
Aiper Scuba V3 Ultra

Cordless Robotic Pool Cleaner
Robot de piscine sans fil

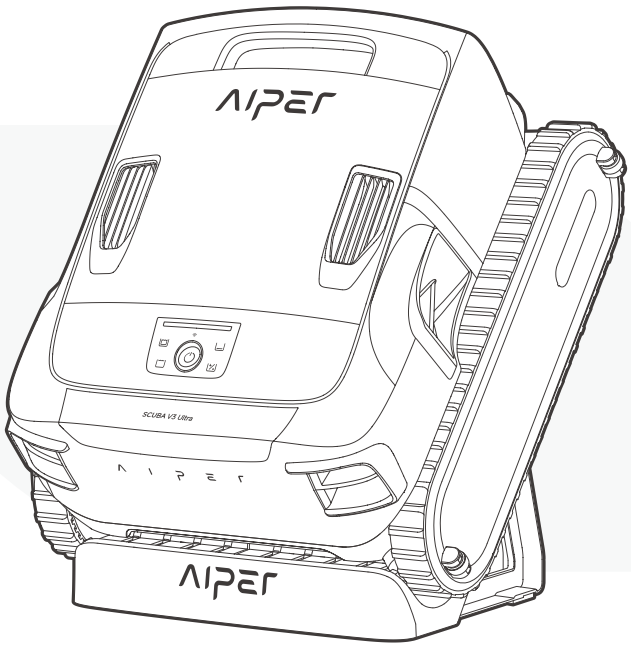

User Manual / Manuel d'utilisation

LANGUAGE
LANGUE

EN User Manual ---------- 1

FR Manuel d'utilisation ---------- 36

ES Manual de usuario ---------- 71

EN

Thank you for choosing Aiper.

You've now joined millions who have already trusted Aiper to care for their pools and are enjoying the convenience of a pristinely clean pool.

This user manual will help you maintain your device and ensure it performs at its maximum efficiency for years to come. Please take a moment to read through it.

If you have any questions, please visit our website at www.aiper.com and contact our customer service team for assistance or more information.

Aiper Customer Service:

Country	Toll Free Number	Language
United States	+1 8668500666	English
Canada	+1 8338849230	English
Australia	+61 1800497023	English

Email: service@aiper.com

Scan for Video Guide

Scan the QR Code to Access Customer Support

1 ⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this manual carefully and follow all warnings and instructions when using your Aiper Cordless Robotic Pool Cleaner (hereinafter referred to as ***device***). Failure to comply may result in electric shock, fire, or serious injury. Aiper is not liable for any losses or injuries caused by improper use of this device.

For your safety and the optimal performance of this device, please read and follow these instructions:

1. READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

2. This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
3. Children shall not play with the device. This device shall not be used by children. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children.
4. WARNING: To reduce the risk of injury, do not permit children to use this product unless they are closely supervised at all times.
5. Ensure that children do not attempt to touch the device while it is operating.
6. Do not allow children to ride the device under any circumstance.
7. While operational, do not place your hands into any part of the device as this may result in injury.

8. Prevent unintentional starting. Ensure the power button is off before connecting to the battery pack, picking up, or carrying the device. Carrying the device with your finger on the power button or energizing the device with the power button on invites accidents.
9. CAUTION: This pump is for use with permanently-installed pools. Do not use with storable pools. A permanently-installed pool is constructed in or on the ground or in a building such that it cannot be readily disassembled for storage. A storable pool is constructed so that it is capable of being readily disassembled for storage and reassembled to its original integrity.
10. Do not run your device out of the water as it may lead to over-heating.
11. The device can only be charged with the specific charging dock (model: CH02), which is powered by the specific charger (model: GM95-252300-1FGN, GM95-252300-4FGN).
12. Do not place any objects between the device and the charging dock. The device may fail to charge properly or overheat and get damaged as a result.
13. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
14. This device can only be used with C1264D2-04 model lithium battery packs.
15. This device contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the device shall be properly disposed of.
16. In the event a damaged device produces an unfamiliar liquid, avoid contact with the liquid. If coming into contact with a foreign liquid, especially the eyes or other sensitive parts, immediately flush with water. Liquid ejected from a damaged battery may cause skin irritation or burns.

17. Do not use a battery pack or device that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
18. Do not expose a battery pack or device to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 158°F (70°C) may cause explosion.
19. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or device outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
20. WARNING : Risk of Electric Shock. Connect only to a grounding type receptacle. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.
21. CAUTION: To reduce the risk of electric shock, the pool must be installed no closer than 6 feet (1.8 m) from any electrical outlet. Do not place portable devices closer than 5 feet (1.5 m) from the pool.
22. Ensure the charging port is dry before charging with the charger. While charging, your device should be kept in a cool, well-ventilated area. Do not cover your device while charging, as this may cause components to overheat.
23. WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not use an extension cord to charge your device and instead only charge it via a dedicated wall outlet.
24. WARNING: To reduce the risk of electric shock, replace damaged cord immediately.
25. Only certified professionals should disassemble the sealed drive kit of your device.
26. Do not operate your device simultaneously with any other pool equipment, such as a pool filter, cleaner, or skimmer.

27. Operate the device when the pool's water pump is off to prevent it from getting stuck in the drain.
28. When putting your device into the water, the top of the device must face upwards and should never be placed upside down or thrown into the swimming pool.
29. Do not drop, pierce the shell, or intentionally damage the device in any way, as this may void your warranty.
30. Ensure the device is powered off while not in use or while performing maintenance.
31. When not in use, store the device indoors, in a cool, well-ventilated area.
32. The device is not protected against the effect of freezing. It shall not be left outside during freezing weather conditions.
33. CAUTION:
    - FOR USE WITH SWIMMING POOLS ONLY.
    - FOR USE ONLY WITH AUTHORIZED AIPER CHARGING DOCK, MODEL: CH02.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

(1) Reorient or relocate the receiving antenna.

(2) Increase the separation between the equipment and receiver.

(3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

(4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement:

1. This device complies FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
2. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Importer: Aiper Intelligent, LLC.

Address: 8735 Dunwoody Place, STE 6, Atlanta, Georgia 30350, USA (Not for Returns)

US Toll-Free: +1 8668500666

CA Toll-Free: +1 8338849230

AU Toll-Free: +61 1800497023

ISED Statements

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Radiation Exposure Statement:

1. This device complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
2. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

2 Product Contents


2.1 In the Box

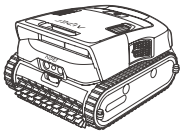

Aiper Scuba V3 Ultra × 1



Charging Dock × 1



Charger × 1



Replaceable MicroMesh™ Ultra-fine Filter × 1 (in the device)



Hook × 1




Quick Start Guide × 1




User Manual × 1

2.2 Component Overview


2.2.1 Robotic Pool Cleaner

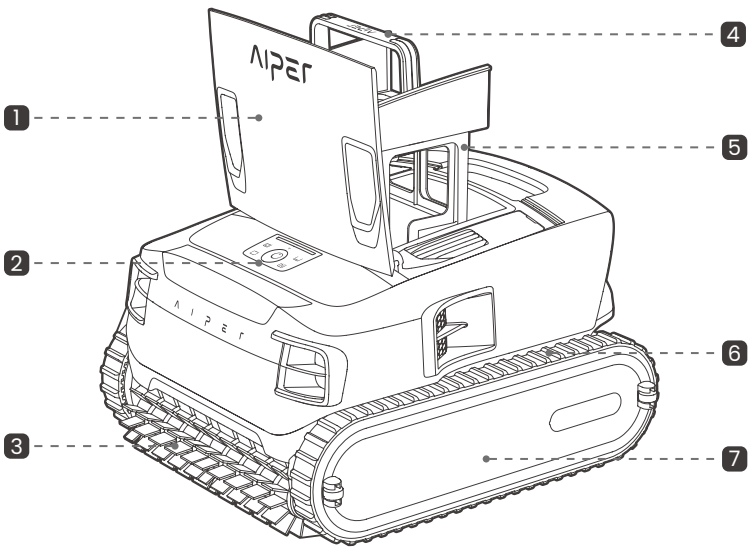

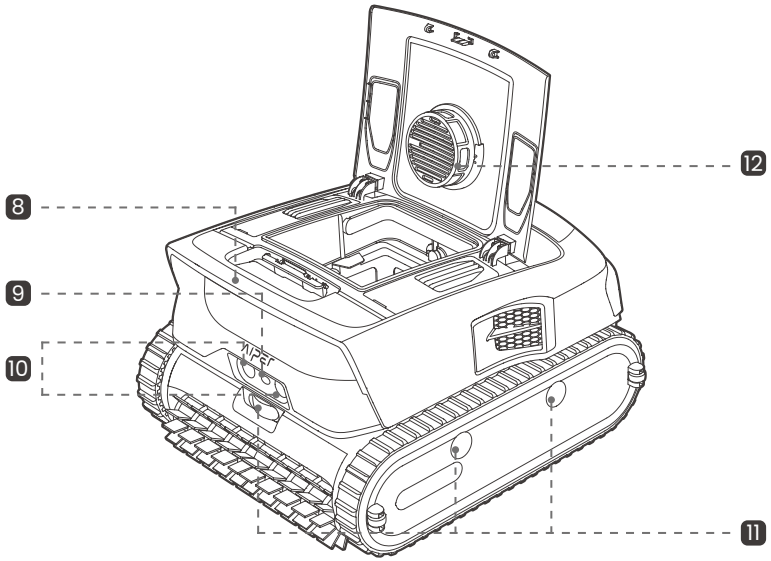

1 Top Shell
2 Control Panel
3 Roller Brush
4 Filter Box Handle
5 Filter Box
6 Caterpillar Tread
7 Side Cover Plate
8 Handle
9 Fill Light
10 Aiper Vision Camera
11 Ultrasonic Sensor
12 Chlorine Tablet Cartridge

2.2.2 Control Panel

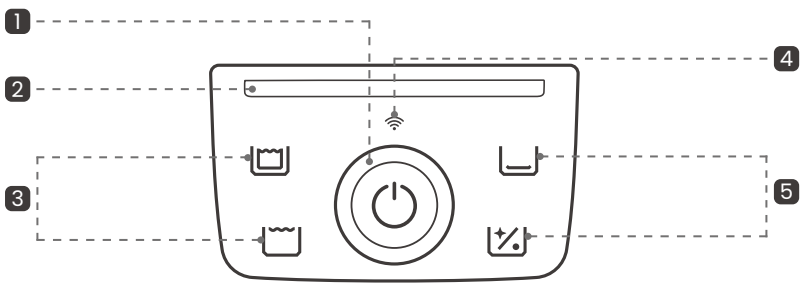


1 ⏻ : Power Button
2 LED Status Indicator
3 LED Mode Indicator
4 Wi-Fi Indicator
5 LED Mode Indicator

3 Preparation Before Use

3.1 Charging


CAUTION:

- Fully charge the device before first use.
- Do not charge the device in direct sunlight.
- For optimal performance, ensure the charging dock is located at least 11.5 ft (3.5m) away from the pool. A charging location with Wi-Fi coverage is recommended to enable faster OTA (over-the-air) updates.

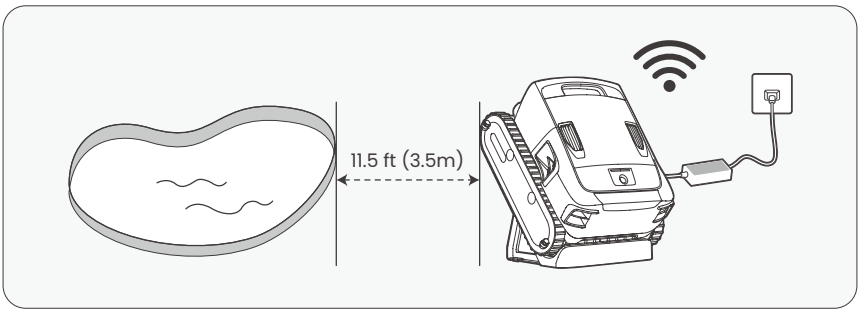

Note: For Aiper Caddy users, skip the following steps and follow the ***Aiper Caddy Installation Guide*** instead.

1. Set Up the Charging Dock:
Insert the support legs into the charging panel and attach the front cover.

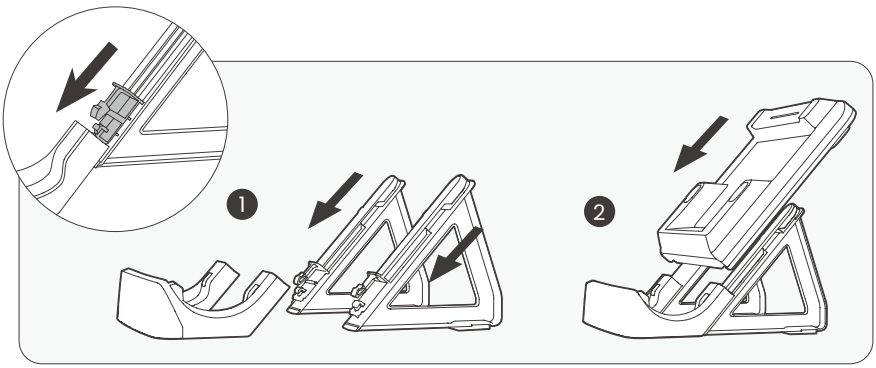



2. Connect and Charge:


Plug the charger's cable into the dock's charging port. Connect the plug to a wall outlet.

Before charging, ensure that both the charging dock and the device are dry. Do not place a wet device on the dock. Use a paper towel or a dry cloth to thoroughly dry the metal contacts on the bottom of the device for best charging quality.

Place the device in the center of the charging dock. The device will automatically power on and start charging once properly placed. The LED indicator on the device will flow yellow, blue or green while charging and turn solid green when fully charged.

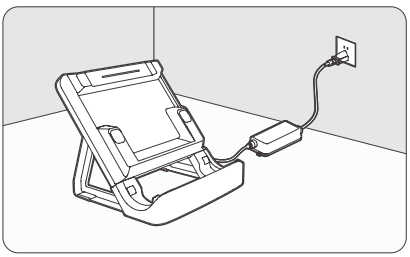

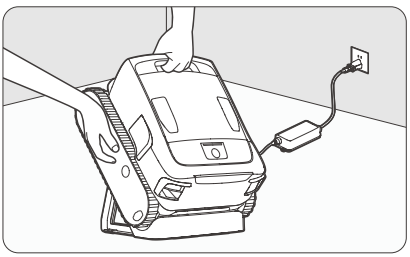

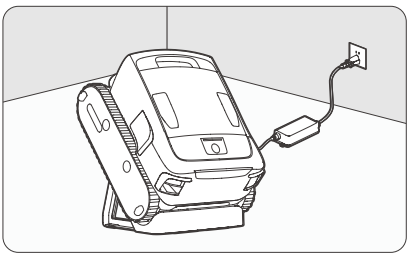

Solid Green:
Charging Complete
Flowing Green:
Charging (Battery 31-99%)
Flowing Blue:
Charging (Battery 13-30%)
Flowing Yellow:
Charging (Battery 0-12%)

3.2 Downloading App

Enhance your pool cleaning experience by downloading the Aiper App. The app allows you to access additional features and control options for your device.

To get started:
• Scan the QR code below
• Or search for ***Aiper*** in the App Store or Google Play

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Notes:

- iOS 12.0 or later, or Android 8.0 or later is required for full app functionality on your smartphone or device.
- Once the app is installed, proceed with registration, login, and network setup.

3.3 Network Setup


When you power on the device for the first time, it will enter **Network Setup Mode** with a pulsing Wi-Fi indicator. If the setup is interrupted, press and hold ⏻ for 5 seconds until two ***beeps*** are heard, then re-enter Network Setup Mode.


Select a Setup Method

Once in Network Setup Mode, you can connect your device to available Wi-Fi networks using **Bluetooth Setup** or **QR Code Setup** via the Aiper App.


- **Bluetooth Setup:**

1. Enable Bluetooth on your phone and allow access to the Aiper App.
2. Open the Aiper App and tap the [+] icon in the top-right corner. The app will detect nearby Bluetooth devices (Bluetooth setup process will launch by default).

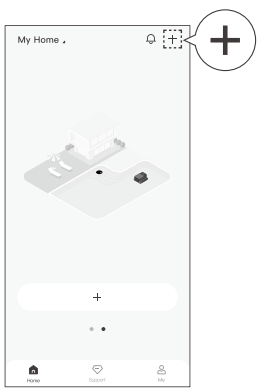

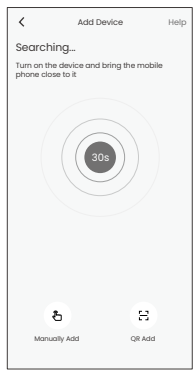

3. Select your device once it is detected, enter the Wi-Fi name and password, and tap ***Network Configuration*** to complete setup.

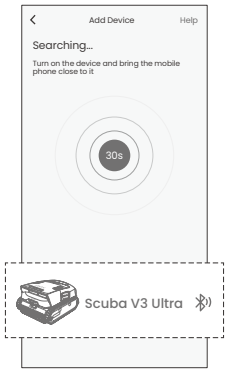





- **QR Code Setup:**

1. If the device fails to be detected via Bluetooth, tap ***QR Add*** on the search page, and use your phone's camera to scan the QR code printed on your Aiper device.

Note: To find the QR code, remove the filter box. It is located on the inner side of the device.

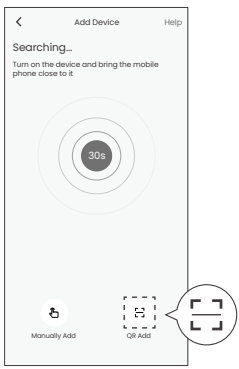

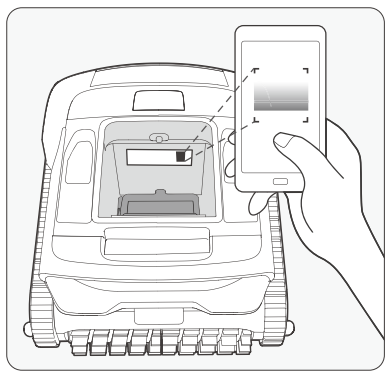

2. When detected, follow the in-app instructions to connect to the device's Wi-Fi.
3. Once connected, return to the app and follow the prompts to finalize the setup.

4 Using Your Aiper Scuba V3 Ultra

4.1 Operating Conditions


To ensure optimal performance and maintain your warranty coverage, use the device only within the following pool water parameters.

• Water Temperature	41-104°F (5-40°C)
• pH Value	7.0-7.8
• Chlorine	Maximum 4 ppm
• NaCl	Maximum 5000 ppm


Disclaimer: Use of this device in aging or damaged pools, including but not limited to pools with deteriorated, cracked, or peeling liners or coatings, or pools with reduced structural stability, may cause additional wear, worsen existing damage, or accelerate liner detachment.

4.2 Selecting Filter

Two types of filters are included: a filter box and a replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter. Use the Filter Box alone, or with both filters combined, based on the water condition.

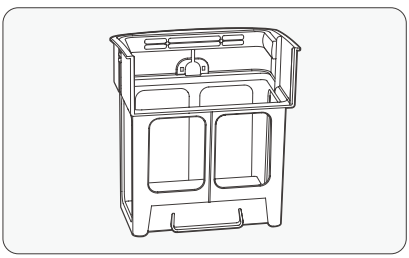


Filter Box

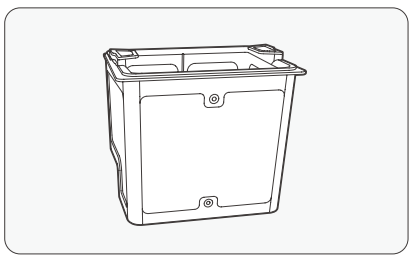


Replaceable MicroMesh™
Ultra-fine Filter

Filter Box: Filters large debris. Use it when there is a significant amount of visible debris (e.g., stones, leaves, sand, hair).

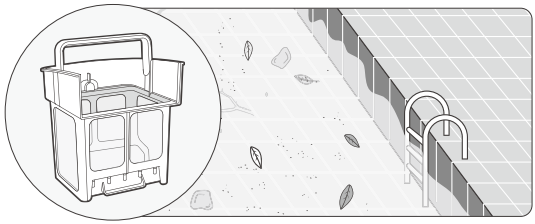

Use for heavy visible debris


Replaceable MicroMesh™ Ultra-fine Filter: Traps particles as small as 3μm (e.g., silt, fine debris, some algae). Use it when the water appears cloudy or has algae, and visible debris (e.g., stones, leaves, sand, hair) is minimal.

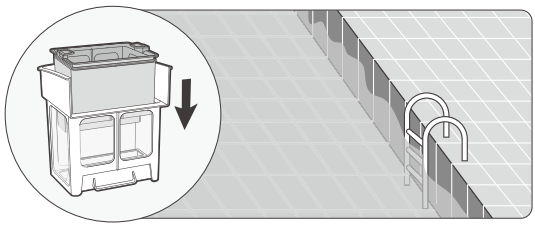


Use for cloudy water & fine particles

4.3 Using the Chlorine Tablet Cartridge

The Chlorine Tablet Cartridge (pre-installed in the device) is reusable. To use it, insert a 3-inch chlorine tablet (not included). You can manually adjust the tablet dissolution rate.

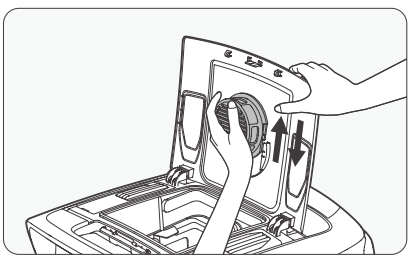


Removing and Installing the Cartridge

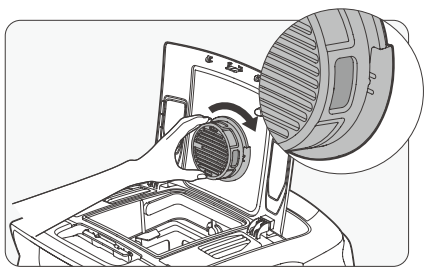

Adjusting the Cartridge

4.4 Cleaning Process

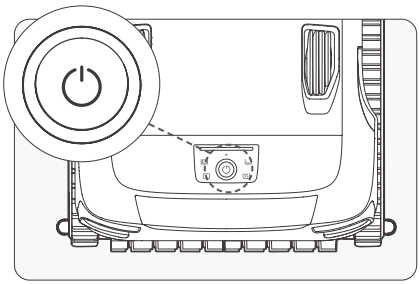

4.4.1 Powering On/Off

- Power on: Press and hold ⏻ for 2 seconds.
- Power off: Press and hold ⏻ for 2 seconds until a ***beep*** is heard.
- Network setup: Press and hold ⏻ for 5 seconds until two ***beeps*** are heard.
- Factory reset: Press and hold ⏻ for 10 seconds until three ***beeps*** are heard.


Notes:

- Upon first power-on, or after a factory reset, wait 3 minutes before use. The device will run an automatic air-pressure test during this period.
- Audible noise during this test reflects normal inflation and deflation mechanics and is not a concern.
- Do not submerge the device in water during the test.

4.4.2 Select Cleaning Mode

By default, the device starts in ***All-in-One Mode***.

Briefly press ⏻ to cycle through the four pre-programmed cleaning modes:

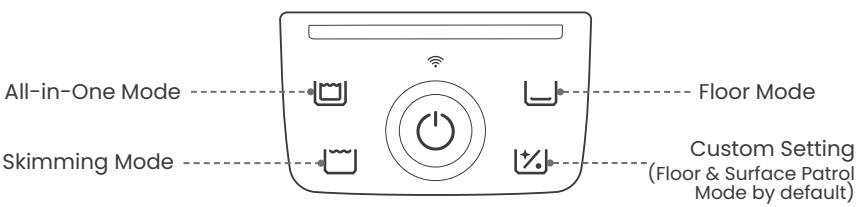

Additional cleaning modes can be accessed via the Aiper App.


Tip: Once submerged, the device will detect its environment and begin the selected cleaning task automatically.

4.4.3 Cleaning Modes Overview

Each cleaning mode is designed for a specific pool maintenance task. The modes are described below:

• All-in-One Mode

The device performs comprehensive cleaning, covering the pool floor, walls, and water's surface in sequence. While climbing and cleaning the walls, it also scrubs the waterline for a complete top-to-bottom clean.

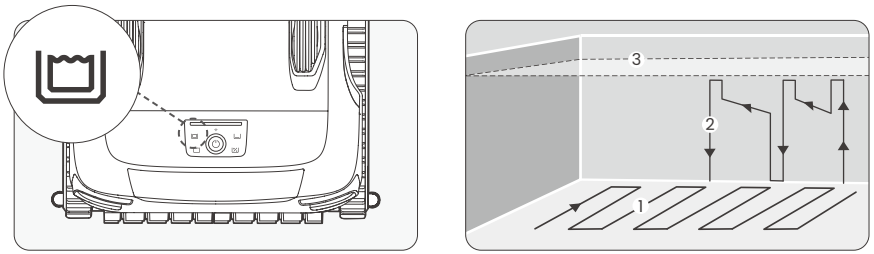


All-in-One Mode

• Floor Mode

The device first cleans along the pool floor contour, then covers the whole pool floor using an efficient S-shaped route. In this mode, the device does not climb or clean pool walls.


Note: Suction power can be adjusted via app while using Floor Mode.

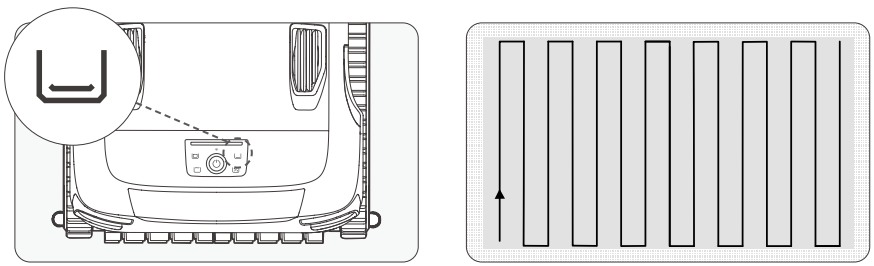

Floor Mode

• Skimming Mode

The device focuses solely on the water's surface.

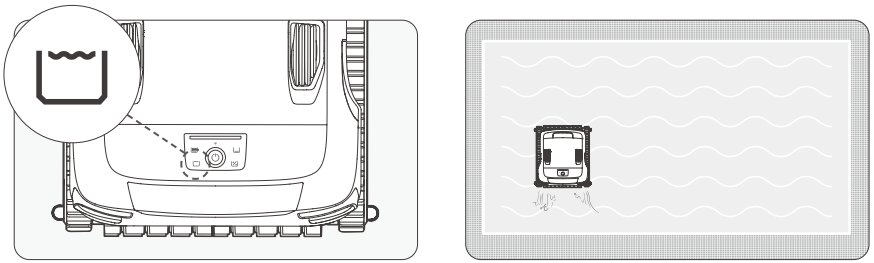


Skimming Mode

• Custom Setting (Floor & Surface Patrol Mode by default)

In Floor & Surface Patrol Mode, the device cleans the pool floor first and then water's surface, with the Aiper Vision Camera activated for high-efficiency targeted debris cleaning.


The cleaning tasks for the Custom Setting can be modified in the app.

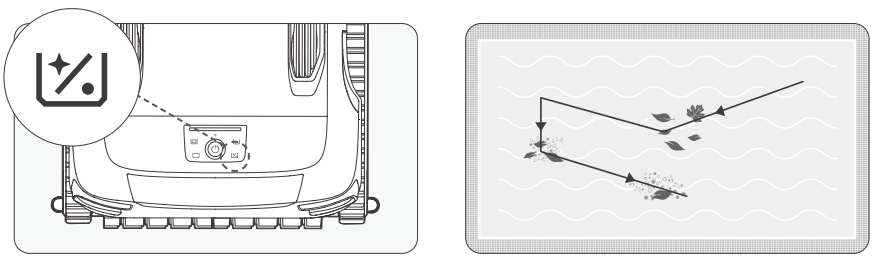


Custom Setting (Floor & Surface Patrol Mode by default)

4.4.4 Automatic Return

After completing its cleaning task, the device will automatically ascend to the water's surface near its original entry point for retrieval.

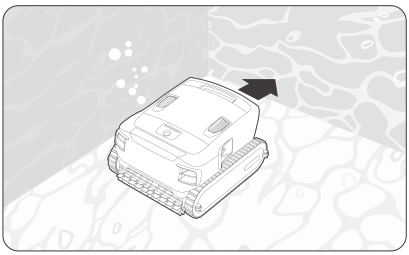


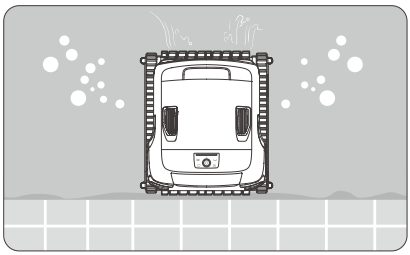


If the device does not automatically surface after completing a cleaning task:

• Attach the included retrieval hook to a standard telescopic pool pole (not included).


• Use the extended pole to hook and lift the device out of the water safely.

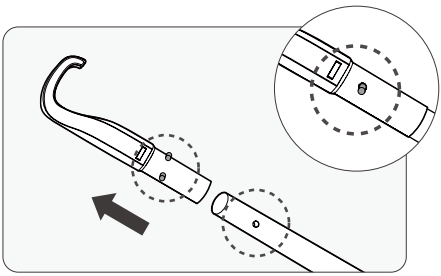

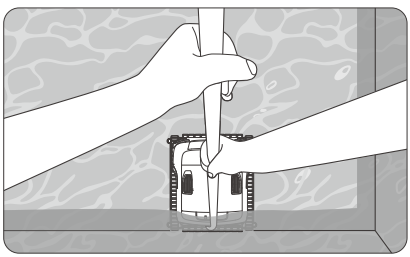

4.4.5 Post-Cleaning Care

Before storing or charging, allow the device to fully drain any remaining water.

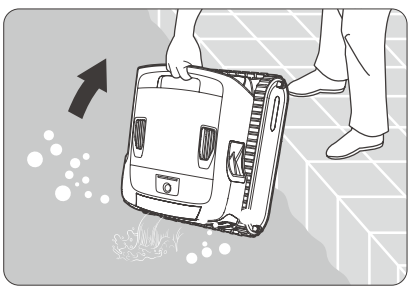



5 Maintenance

5.1 Cleaning After Use


5.1.1 Cleaning the Filter Box


1. Place the device on a flat surface.
2. Hold the device with one hand, and press the release tab of the top shell with the other hand to lift the filter box out.

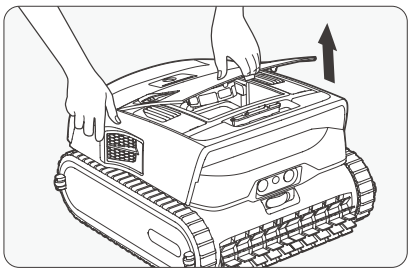


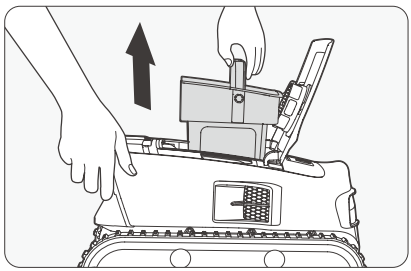

3. Empty the filter box and remove the replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter (if applicable).

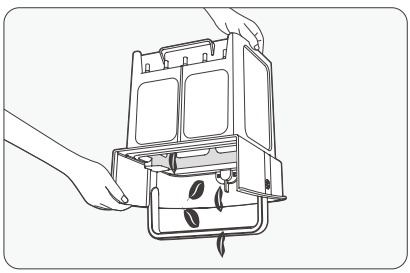


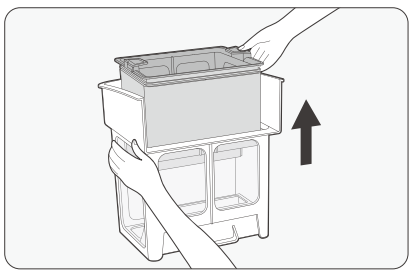


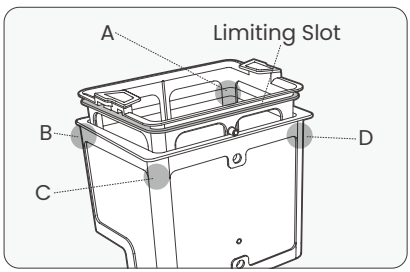


To remove the replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter, pull the A, B, C, and D corners out of the limiting slot.

4. Rinse the replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter and filter box separately.

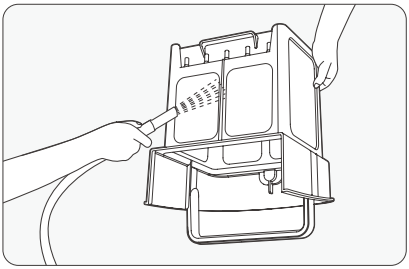


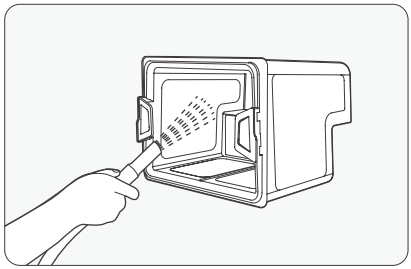


5. After drying the replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter and filter box, install the filter back in the filter box, and insert the filter box back into the device.

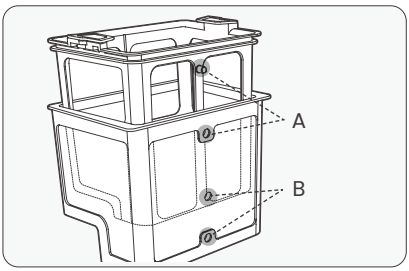



Ensure that A and B on the filter box are aligned with A and B on the replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter.

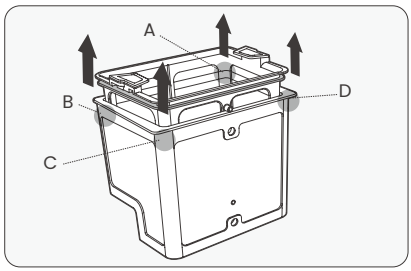

Pull up the four corners A, B, C, and D in turn.

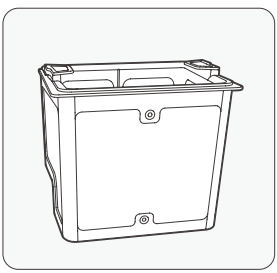


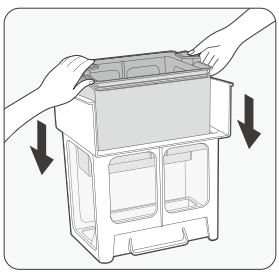

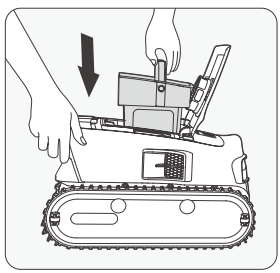

After installation, ensure the replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter is properly fitted into slots.

6. Ensure the filter box is securely fitted once reinserted. Gently pull up on the handle to confirm that the filter box is locked in place.

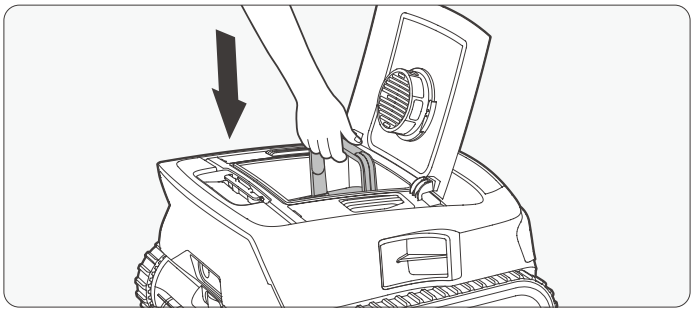

Notes:


- **Remove and Clean Promptly:** After each cleaning cycle, immediately remove the device from the pool and clean the filter box. Avoid leaving the device submerged for extended periods.
- **Cleaning Recommendation:** Use a high-pressure water gun to thoroughly clean the filter box or the replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter for optimal performance. The replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter needs to be rinsed inside and outside. Scrub by hand if necessary.
- **Optional Drying:** Drying the filter and filter box is not required but can help prevent moisture-related odors.
- **Proper Storage:** When drying or storing the device and its components, including the MicroMesh™ ultra-fine filter and filter box, place them in a well-ventilated area, away from direct sunlight.
- **Normal Wear:** The MicroMesh™ ultra-fine filter may show surface wear after several uses. This is normal and does not affect its performance.
- **Replacement Interval:** The MicroMesh™ ultra-fine filter is a consumable part and should be replaced approximately every 30 uses to maintain optimal filtration performance.


5.2 Accessory Maintenance (When Necessary)

5.2.1 Cleaning the Propeller


Follow these steps to clean the propeller safely and effectively:


1. Open the top shell. Use a flathead screwdriver to carefully pry open the drain cover.

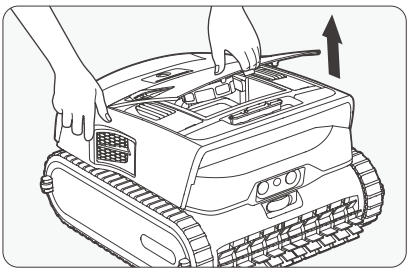

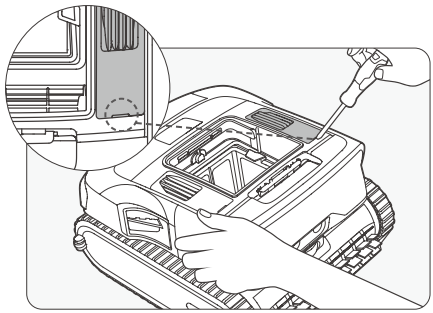


2. Remove any debris from the propeller area. Once cleaned, reassemble all parts in reverse order, ensuring everything is securely fastened.

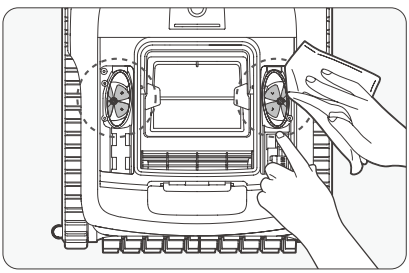


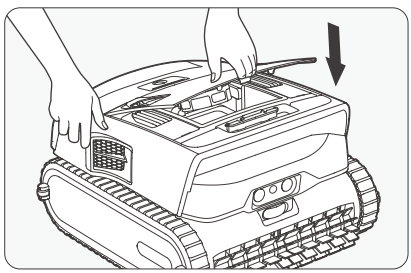


5.2.2 Cleaning the Water Surface Float


1. Open the top shell. Use a flathead screwdriver to carefully pry open the drain cover on the shown side.

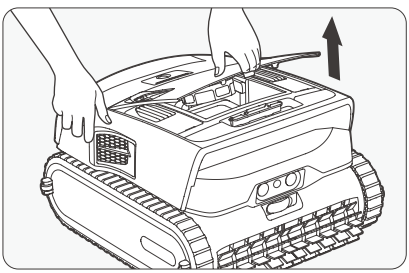

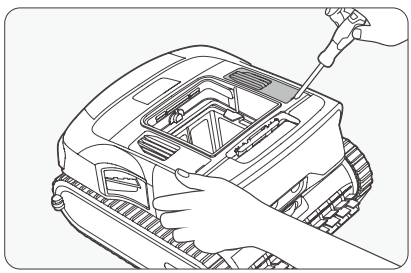



2. Remove and rinse the water surface float.

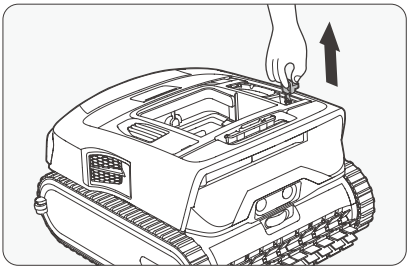

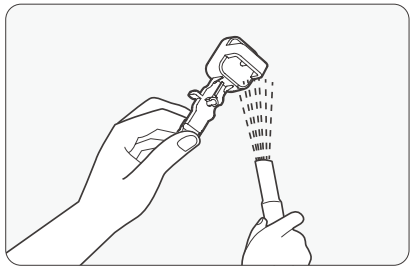


3. Insert the float back in place. Install the pump cover and top shell.

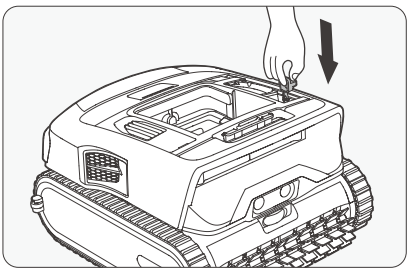

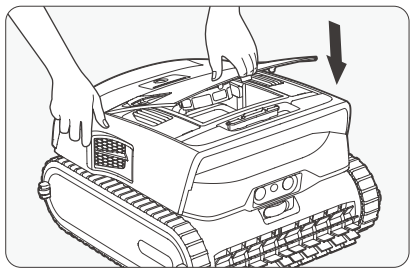


5.2.3 Cleaning the Water Surface Impeller

Rinse the water surface impeller thoroughly with a water gun.

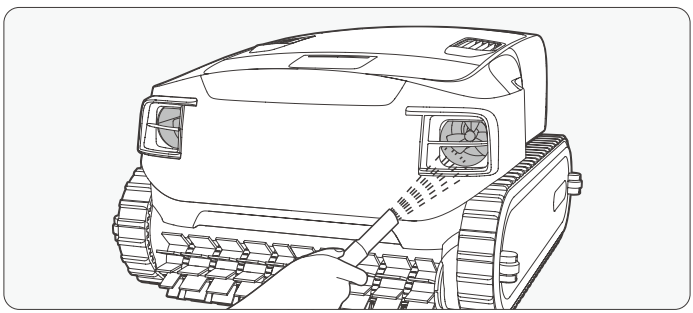


5.2.4 Cleaning the Water Surface Hatch


Rinse the water surface hatch connection area thoroughly with a water gun.

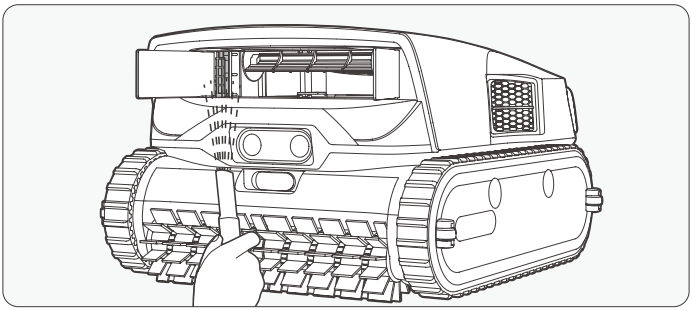


5.2.5 Cleaning the Camera and Sensors

To maintain the device's optimal performance, use a soft, dry cloth to gently wipe away any dirt from the camera and sensors.

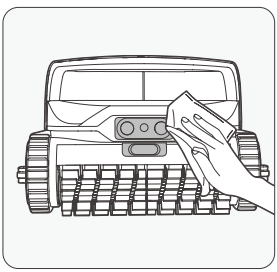


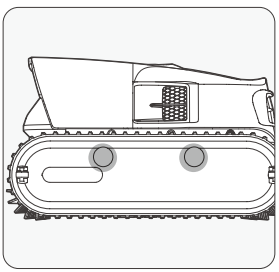

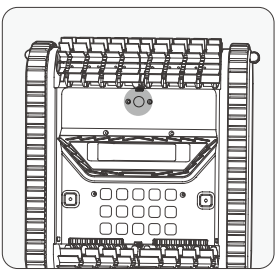


5.2.6 Replacing the Caterpillar Tread


1. Remove the side cover plate:
   • Lay the device on its side.
   • Press the four side clips inward.
   • Pry and lift the cover plate upward to remove it.

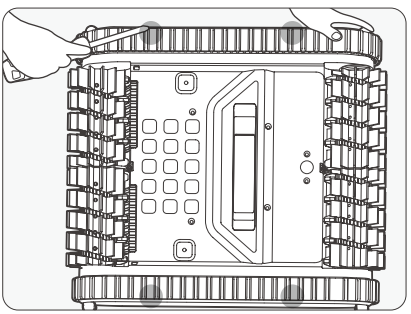

2. Remove the two screws and guide sleeves from the rear wheel to access the tread.

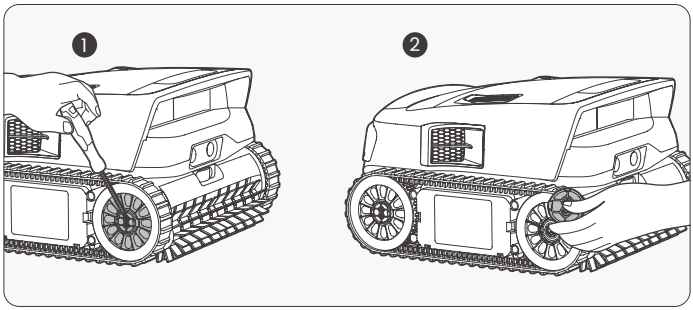



3. Gently pull to remove the rear wheel and caterpillar tread from the device.

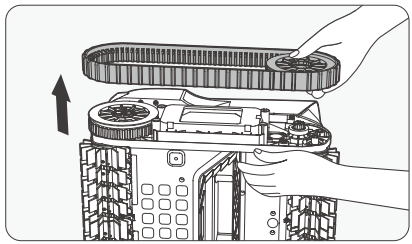


4. Align the gears on the replacement caterpillar tread with those on the rear wheel.

   Reinstall both components, ensuring the tread fits securely along the tread sleeves.

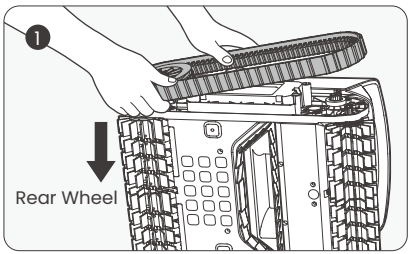

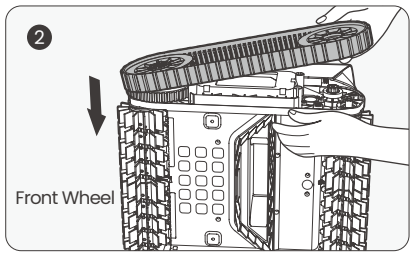


5. Insert the rear wheel guide sleeve, then rotate the clip until the two bumps align with the designated holes in the device.

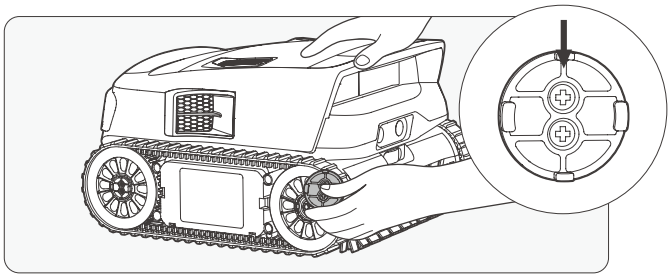


6. Tighten the screws and reinstall the side cover plate.

   Repeat these steps for the opposite tread to complete the replacement.

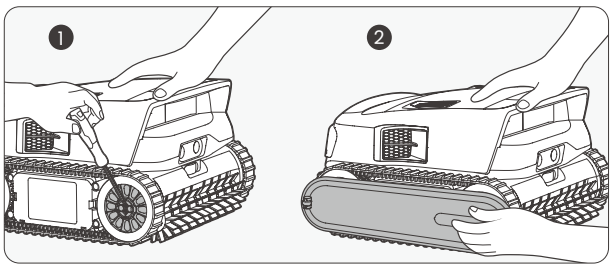


5.2.7 Replacing the Roller Brush

1. Remove all silicone buckles from the current roller brush.

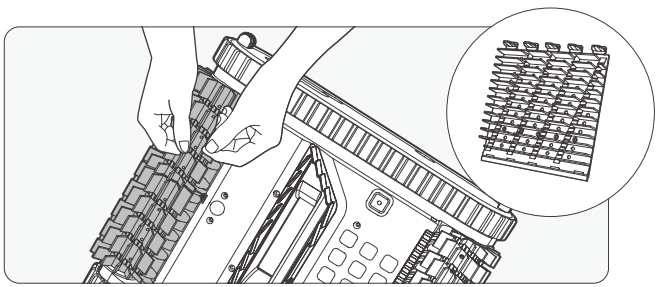

2. Align the replacement roller brush with the designated slots.
   Press the silicone buckles firmly into place to secure the new brush.
   Repeat this process for other roller brushes.

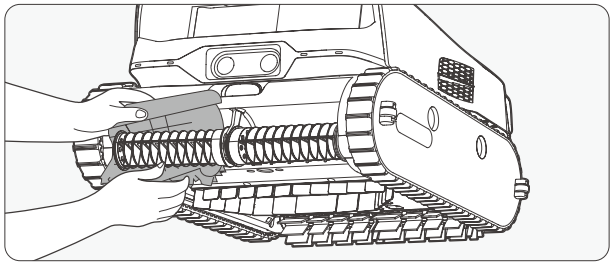

5.3 Powering Off and Storing Your Aiper

When storing your Aiper device during the off-season (e.g., winter or extended periods of non-use), follow these steps to maintain optimal condition:

1. Fully charge the device before storing. Ensure the device is powered off and disconnected from the charger during storage.
2. Thoroughly clean the entire device, including the top and bottom shells, wheels, and brushes, to remove any dirt or debris.
3. Use a soft cloth or tissue to dry the device completely. Ensure the charging port cover is securely closed.
4. Store the device in its original packaging in a cool, dry, and well-ventilated environment.
5. Recharge the battery every six months to preserve battery health.

6 Specifications

Model: PRX30
Rated Input: 25.2V⎓3.0A
Charger Model: GM95-252300-1FGN, GM95-252300-4FGN
Charger Input: 100–240V~, 50/60Hz, 2.5A
Charger Output: 25.2V⎓3.0A
Charging Dock Model: CH02
Charging Dock Input: 25.2V⎓3.0A
Charging Dock Output: 25.2V⎓3.0A
Charging Time: 4.5 Hours
Suction Power: 8500 GPH (32000 LPH)
Battery Pack Life: Up to 240 min - Floor
Battery Pack Mode: C1264D2-04
Battery Pack Capacity: 10300mAh (222.48Wh)
Battery Pack Voltage: 21.6V⎓
Water Protection Rating: IPX8
Min Water Depth: 0.66 ft (0.2m)
Max Water Depth: 10 ft (3m)

⎓	Direct current.
~	Alternating current.
III	Class III equipment.
+⊙⊙−	Polarity of d.c. power connector.
3m	Maximum operating depth.

	Short-circuit-proof safety isolating transformer.
	Switch mode power supply.
	Read the user manual.
	For indoor use only.

7 LED Indicator

Indicator Type	Indicator Status	Status Description
LED Status Indicator	Solid Green	Operating: battery 31-100%.
		Charging: charging complete.
	Solid Blue	Operating: battery 13–30%.
	Solid Yellow	Low battery: battery 0–12%.
	Flowing Green	Charging: battery 31–99%.
	Flowing Blue	Charging: battery 13–30%.
	Flowing Yellow	Charging: battery 0–12%.
	Pulsing Yellow	Resetting the device.
		Firmware updating.
	Flashing Red	Device malfunction. Please follow the app's instructions for troubleshooting.
LED Mode Indicator	Flashing Green	Remote Control Mode.
Wi-Fi Indicator	Solid Green	Wi-Fi connected.
	Pulsing Green	Wi-Fi connection available.
	Off	Wi-Fi disconnected.
	Flashing Green (Duration: 2 min, Interval: 30 min)	Camera in operation.

8 Troubleshooting

NO.	Malfunction	Possible Causes	Solutions
1	Device fails to power on.	Insufficient battery level.	Fully charge the device before use.
		Battery in high or low temperature protection.	Only operate the device in an environment between 41°F (5°C) and 104°F (40°C).
2	Device fails to charge.	Device not in place.	Re-locate the device. Ensure the bump is inserted in inlet.
		Charger damaged or not powered.	Check if the charger is plugged in securely and if there's a ***beep*** after powering on. If connected but no ***beep***, the charger may be faulty. Contact Aiper customer service.
		Battery in high or low temperature protection.	Only charge the device in an environment between 38°F (3°C) and 113°F (45°C).
		Battery over-discharge caused by extended non-use.	Follow Section ***5.3 Powering Off and Storing Your Aiper*** for proper storage. If the device won't charge after non-use, contact Aiper customer service.
3	Device fails to avoid obstacles.	Sensor lens is dirty.	Clean with a soft, dry cloth.
		Sensor is faulty.	Contact Aiper customer service.
		Camera not enabled.	Enable camera in the app via path: Settings - Cleaning Settings - Camera.

NO.	Malfunction	Possible Causes	Solutions
4	Device stuck in a loop at a certain position.	Sensor lens is dirty.	Clean with a soft, dry cloth.
		Sensor is faulty.	Contact Aiper customer service.
		Device caught by pool drain.	Use device with pool drain closed. If stuck, it will free itself.
		Pool layout is relatively complex.	Switch to another entry point to submerge the device and retry.
			Switch to another mode and retry.
5	Device stuck at waterline while cleaning the waterline.	Protrusion at waterline not detected by sensor.	No action is required. Device will automatically sink to the bottom within 1 minute, then clean after avoiding the bump.

NO.	Malfunction	Possible Causes	Solutions
6	Device tilts or shows decreased cleaning performance in water.	Filter box is full.	Empty and clean the filter box.
		Filter is clogged.	Empty the filter box and rinse the filter with high-pressure water gun.
		LED flashing red: propeller may be jammed or faulty.	Check the propeller for debris and clean if needed. Follow Section ***5.1.2 Cleaning the Propeller*** for details. If there's no debris or motor (pump/wheel) faults, contact Aiper customer service.
7	Device's battery life is shorter than expected.	Battery not fully charged.	Ensure full charge. Incomplete charge shortens battery life.
		Different suction modes consume different amounts of power.	Switch to Eco Mode for longer battery life.
		Natural battery degradation.	No action is required. Battery degradation occurs naturally over repeated charges.

NO.	Malfunction	Possible Causes	Solutions
8	Device has stopped working.	LED solid red: low battery level.	Fully charge the device before use.
		LED flashing red: propeller may be jammed or faulty.	Check the propeller for debris and clean if needed. Follow Section ***5.1.2 Cleaning the Propeller*** for details. If there's no debris or motor (pump/wheel) faults, contact Aiper customer service.
9	Device fails to perform targeted debris cleaning.	Patrol Mode is not enabled.	Enable Patrol Mode in Aiper App.
		Aiper Vision Camera is dirty.	Clean with a soft, dry cloth.
		Aiper Vision Camera is faulty.	Contact Aiper customer service.
10	Device shows abnormal surface orientation.	Water surface drive impeller is clogged.	Follow Section ***5.2.3 Cleaning the Water Surface Impeller*** for details. Use a tool to turn it and check if it rotates normally.
11	Water surface hatch fails to open.	Water surface hatch is jammed.	Follow Section ***5.2.4 Cleaning the Water Surface Hatch*** for details. Manually turn the hatch to check if it opens and closes normally.

9 Warranty

This product has passed quality control and safety test conducted by our technicians.

1. This product comes with a 36-month warranty that covers your item's battery and motor from the date of purchase.
2. This warranty is voided if the product has been altered, misused, or has been repaired by unauthorized persons.
3. This warranty extends only to manufacturing defects and does not cover damage resulting from the mishandling of the product by the owner.
4. The order number or record of purchase must be presented at the request of any repair claim during the warranty period.



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

FR

Merci d'avoir choisi Aiper.

Vous avez rejoint les millions de personnes qui ont fait confiance à Aiper pour profiter d'une piscine parfaitement propre.

Ce manuel d'utilisation vous aidera à entretenir votre appareil pour garantir une efficacité maximale de ses performances pendant des années. Merci de bien vouloir prendre le temps de le lire intégralement.

Si vous avez des questions, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse www.aiper.com et contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide ou plus d'informations.

Service clientèle Aiper :

Adresse e-mail : service@aiper.com

Scannez pour voir la vidéo d'instructions

Scannez le code QR pour accéder au service clientèle

1 ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre tous les avertissements et instructions lors de l'utilisation de votre Robot de piscine sans fil Aiper (ci-après dénommé « appareil »).
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des chocs électriques, un incendie ou des blessures graves. Aiper n'est pas responsable des pertes ou blessures causées par une utilisation incorrecte de cet appareil.

Pour votre sécurité et pour garantir des performances optimales de cet appareil, veuillez lire et suivre ces instructions :

1. LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, par des personnes à capacité physique, sensorielle ou mentale déficiente ou manquant d'expérience, à condition d'avoir obtenu les instructions d'utilisation sécuritaire de l'appareil ou d'être sous surveillance, et d'avoir pris conscience des dangers potentiels.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
4. AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants utiliser ce produit à moins qu'ils ne soient étroitement surveillés à tout moment.
5. Assurez-vous qu'aucun enfant n'essaie de toucher l'appareil pendant qu'il est en marche.
6. Ne laissez pas les enfants monter sur l'appareil.
7. Lorsque l'appareil est en marche, ne placez vos mains dans aucune de ses pièces, car il existe un risque de blessures.

8. Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est éteint avant de connecter la batterie, de saisir ou de transporter l'appareil. Le transport de l'appareil lorsque votre doigt se trouve sur le bouton d'alimentation ou son branchement alors que le bouton d'alimentation est allumé peut entraîner des accidents.
9. ATTENTION : cette pompe est destinée à une utilisation avec des piscines installées de manière permanente. Ne l'utilisez pas avec des piscines pouvant être stockées. Une piscine installée de manière permanente est construite dans ou sur le sol ou dans un bâtiment de telle sorte qu'elle ne peut pas être facilement démontée pour être stockée. Une piscine pouvant être stockée est construite de telle sorte qu'elle puisse être facilement démontée pour être stockée et remontée dans son intégrité d'origine.
10. N'utilisez pas votre appareil hors de l'eau, car il risquerait de surchauffer.
11. L'appareil ne peut être chargé qu'avec la station de charge spécifique (modèle : CH02), qui est alimentée par le chargeur spécifique (modèle : GM95-252300-1FGN, GM95-252300-4FGN).
12. Ne placez aucun objet entre l'appareil et la station de charge. L'appareil risque de ne pas se charger correctement ou de surchauffer et d'être par conséquent endommagé.
13. L'utilisation d'un chargeur de batterie non dédié est susceptible de provoquer un risque d'incendie.
14. Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec le modèle de batterie au lithium C1264D2-04.
15. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Quand la batterie est arrivée en fin de vie, l'appareil doit être dûment mis au rebut.
16. Si un appareil endommagé produit un liquide inconnu, évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact avec un liquide étranger, en particulier avec les yeux ou d'autres parties sensibles, rincez immédiatement à l'eau. Le liquide éjecté d'une batterie endommagée peut provoquer une irritation cutanée ou des brûlures.

17. N’utilisez pas de batterie ou d’appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
18. N’exposez pas une batterie ou un appareil à une flamme ou à une température excessive. L’exposition à une flamme ou à une température supérieure à 158 °F (70 °C) présente des risques d'explosion.
19. Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l’appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée risque d’endommager la batterie et augmente le risque d’incendie.
20. AVERTISSEMENT : risque de décharge électrique. Branchez uniquement sur une prise de courant mise à la terre. Si le remplacement de la fiche ou du cordon est nécessaire, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
21. ATTENTION : pour réduire le risque de choc électrique, la piscine doit être installée à au moins 6 pieds (1,8 m) de toute prise électrique. Ne placez pas d’appareils portables à moins de 5 pieds (1,5 m) de la piscine.
22. Assurez-vous que le port de recharge est sec avant de procéder à la charge avec le chargeur. Pendant la charge, veuillez garder votre appareil dans un endroit frais et bien ventilé. Ne le couvrez pas au cours de la charge, car cela pourrait entraîner une surchauffe des composants.
23. AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d’électrocution, n’utilisez pas de rallonge pour recharger votre appareil, mais uniquement une prise murale dédiée.
24. AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d’électrocution, remplacez immédiatement le cordon s’il est endommagé.
25. Seuls des professionnels certifiés peuvent démonter le kit d’entraînement hermétique de votre appareil.

26. Ne faites pas fonctionner votre appareil en même temps qu'un autre équipement de piscine, tel qu'un filtre, un aspirateur ou un écumoire.
27. Utilisez l'appareil lorsque la pompe à eau de la piscine est désactivée pour éviter qu'il ne reste coincé au niveau du système d'évacuation.
28. Lorsque vous mettez votre appareil dans l'eau, le dessus de l'appareil doit être orienté vers le haut et ne doit jamais être mis à l'envers ou jeté dans la piscine.
29. Ne faites pas tomber l'appareil, ne percez pas son boîtier et ne l'endommagez pas intentionnellement de quelque manière que ce soit, sous peine d'annuler votre garantie.
30. Veillez à ce que l'appareil soit éteint lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant la réalisation de sa maintenance.
31. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le en intérieur, dans un endroit frais et bien ventilé.
32. L'appareil n'est pas protégé contre les effets du gel. Il ne doit pas être laissé à l'extérieur par temps de gel.
33. ATTENTION :
    - UTILISATION RÉSERVÉE AUX PISCINES.
    - UTILISEZ L'APPAREIL UNIQUEMENT AVEC LA STATION DE CHARGE AIPER AUTORISÉE, MODÈLE : CH02.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la Section 15 des règles de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : veuillez noter que les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : cet équipement a fait l'objet de tests et respecte les seuils autorisés pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la Section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues dans le but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des rayonnements de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, peut produire des interférences nuisibles avec les transmissions radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

(1) Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

(2) Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.

(3) Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

(4) Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux radiations :

1. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé.
2. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Importateur : Aiper Intelligent, LLC.

Adresse : 8735 Dunwoody Place, STE 6, Atlanta, Georgia 30350, États-Unis (à ne pas utiliser pour les retours)

Numéro vert aux États-Unis : +1 8668500666

Numéro vert au Canada : +1 8338849230

Numéro vert en Australie : +61 1800497023

Déclarations de l'ISDE

Cet appareil est conforme à la norme ICES-003 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence, et (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.


CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration d'exposition aux radiations :

1. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par l'ISDE pour un environnement non contrôlé.
2. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

2 Contenu du produit


2.1 Contenu de l'emballage

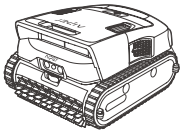

Aiper Scuba V3 Ultra × 1



Station de charge × 1



Chargeur × 1



Filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable × 1
(à l'intérieur de l'appareil)



Crochet × 1




Guide de démarrage rapide × 1




Manuel d'utilisation × 1

2.2 Présentation des composants


2.2.1 Robot de piscine

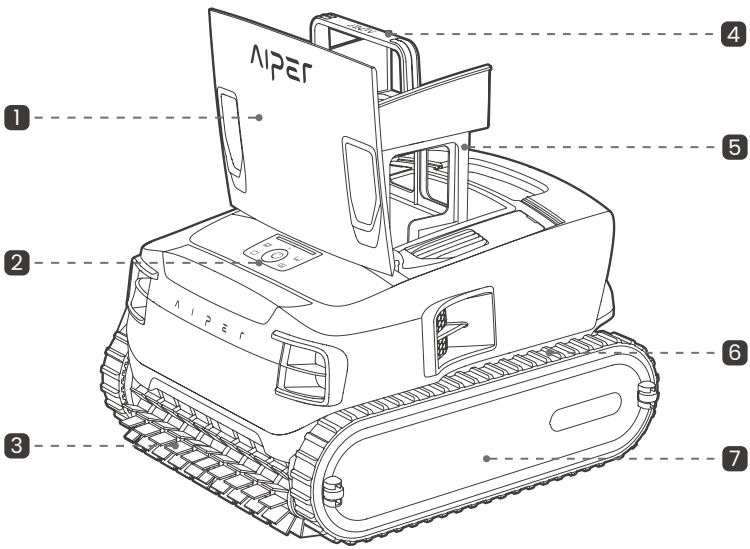

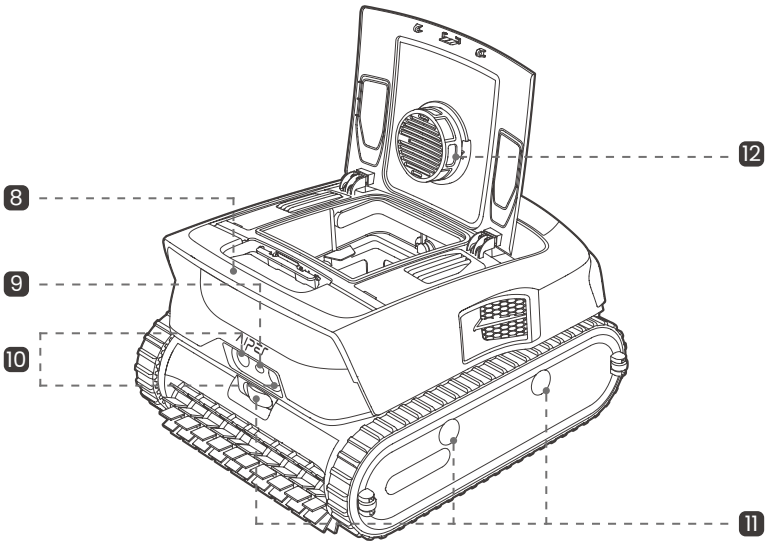

1. Cache supérieur
2. Panneau de commandes
3. Brosse à rouleau
4. Poignée du panier de filtre
5. Panier de filtre
6. Chenille
7. Plaque de protection latérale
8. Poignée
9. Lumière d'appoint
10. Caméra de vision Aiper
11. Capteur ultrasonique
12. Cartouche de galets de chlore

2.2.2 Panneau de commandes

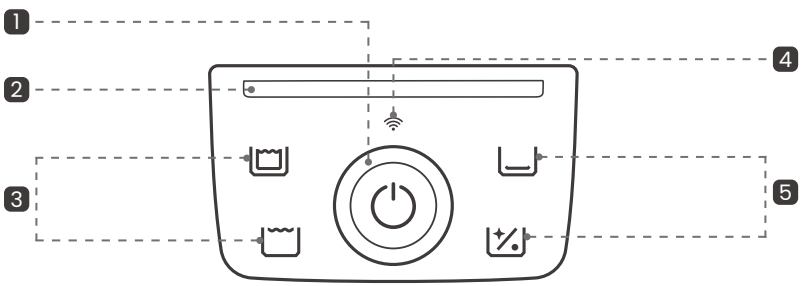


1. ⏻ : Bouton d'alimentation
2. Voyant LED d'état
3. Voyant LED de mode
4. Voyant de connexion Wi-Fi
5. Voyant LED de mode

3 Préparation avant utilisation

3.1 Chargement


ATTENTION :

- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
- Ne chargez pas l'appareil en plein soleil.
- Pour des performances optimales, assurez-vous que la station de charge est située à au moins 11,5 pi (3,5m) de la piscine. Il est recommandé de choisir un emplacement de charge couvert par le signal Wi-Fi pour des mises à jour OTA (Over-The-Air) plus rapides.

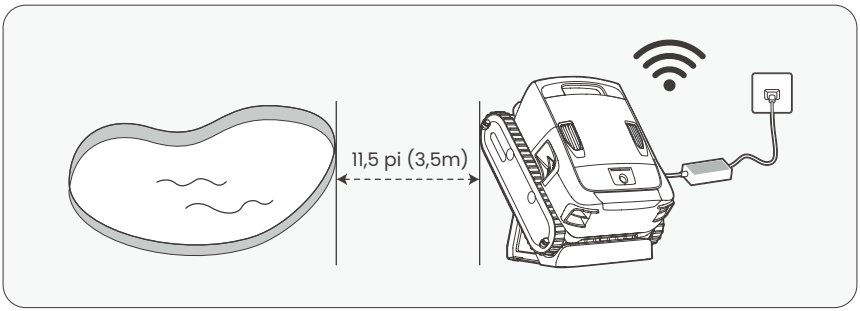

Remarque : pour les utilisateurs du Caddy Aiper, ignorez les étapes suivantes et suivez plutôt les instructions du « Guide d'installation du Caddy Aiper ».


1. Installation de la station de charge :
Insérez les pieds de support dans le panneau de charge et fixez le cache avant.

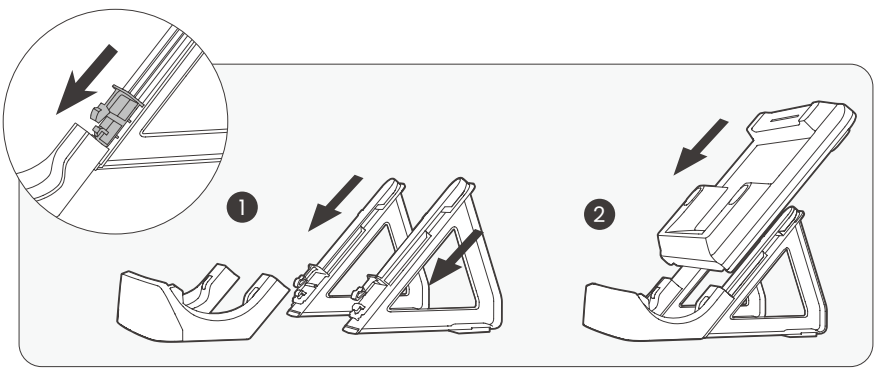



2. Branchement et charge :
Branchez le câble du chargeur dans le port de recharge de la station. Branchez la fiche dans une prise murale.

Avant la charge, assurez-vous que la station de charge et l'appareil sont secs. Ne placez pas l'appareil s'il est humide sur la station. Séchez soigneusement les contacts métalliques situés sous l'appareil avec une serviette en papier ou un chiffon sec pour assurer un chargement optimal.

Placez l'appareil au centre de la station de charge. L'appareil s'allume automatiquement et commence à se charger une fois correctement positionné. Le voyant LED de l'appareil défile en jaune, bleu ou vert pendant la charge et devient vert fixe lorsqu'il est complètement chargé.

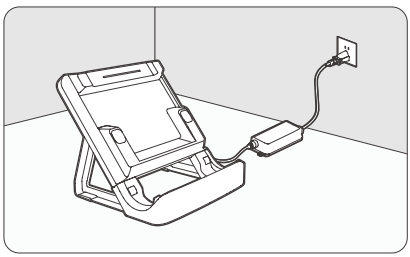

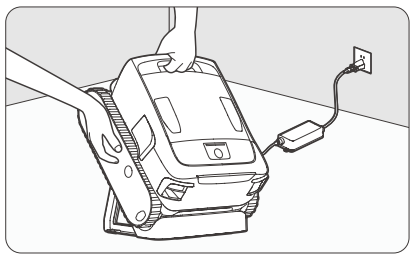

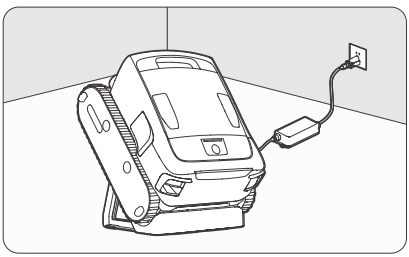

Voyant vert fixe :
Charge terminée
Voyant vert défilant :
Charge en cours (batterie entre 31 et 99 %)
Voyant bleu défilant :
Charge en cours (batterie entre 13 et 30 %)
Voyant jaune défilant :
Charge en cours (batterie entre 0 et 12 %)

3.2 Téléchargement de l'application

Améliorez votre expérience de nettoyage de piscine en téléchargeant l'application Aiper. Celle-ci vous donne accès à des fonctionnalités supplémentaires et à des options de contrôle pour votre appareil.

Pour commencer :
• Scannez le code QR ci-dessous
• Ou recherchez « Aiper » sur l'App Store ou Google Play

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Remarques :

- L'application nécessite au minimum la version iOS 12.0 ou Android 8.0 pour pouvoir fonctionner de manière optimale sur votre smartphone ou appareil.
- Une fois l'application installée, procédez à l'inscription, à la connexion et à la configuration du réseau.

3.3 Configuration du réseau


Lors de la première mise sous tension de l'appareil, celui-ci passe en mode Configuration du réseau, avec un voyant de connexion Wi-Fi à pulsations. Si la configuration est interrompue, appuyez et maintenez ⏻ enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à entendre deux « bips », puis revenez au mode Configuration du réseau.


Sélection d'une méthode de configuration

Une fois en mode Configuration du réseau, vous pouvez connecter votre appareil aux réseaux Wi-Fi disponibles en utilisant la Configuration par Bluetooth ou la Configuration par code QR via l'application Aiper.


• Configuration par Bluetooth :


1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et accordez l'accès à l'application Aiper.
2. Ouvrez l'application Aiper et appuyez sur l'icône [+] dans le coin supérieur droit. L'application détectera les appareils Bluetooth à proximité (le processus de configuration Bluetooth se lancera par défaut).

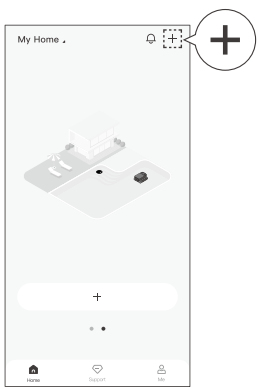

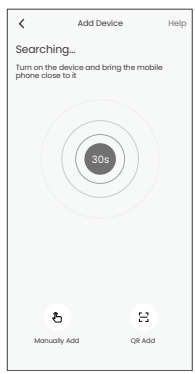

3. Sélectionnez votre appareil une fois qu'il est détecté, saisissez le nom et le mot de passe Wi-Fi, puis appuyez sur « Configuration du réseau » pour terminer la configuration.

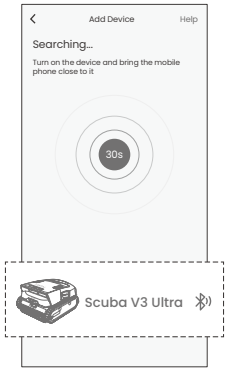


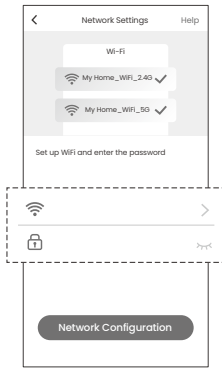


- **Configuration par code QR :**

1. Si l'appareil n'est pas détecté via Bluetooth, appuyez sur « Ajout QR » sur la page de recherche et utilisez la caméra de votre téléphone pour scanner le code QR imprimé sur votre appareil Aiper.

Remarque : pour trouver le code QR, retirez le panier de filtre. Le code se trouve à l'intérieur de l'appareil.

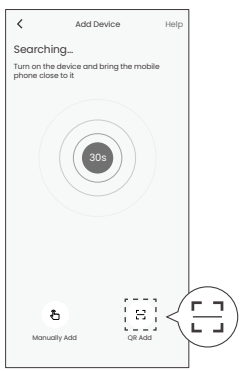

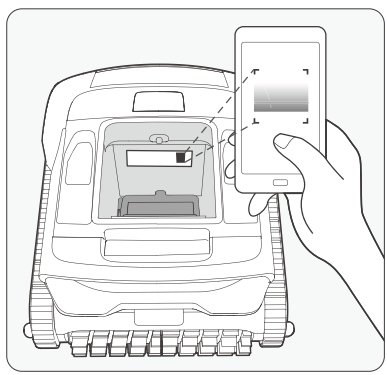

2. Une fois détecté, suivez les instructions de l'application pour vous connecter au Wi-Fi de l'appareil.
3. Une fois connecté, revenez à l'application et suivez les instructions pour terminer la configuration.

4 Utilisation de votre Aiper Scuba V3 Ultra

4.1 Conditions d'utilisation


Pour garantir des performances optimales et maintenir votre garantie en vigueur, utilisez l'appareil uniquement dans les limites des paramètres d'eau de piscine suivants.

• Température de l'eau	41-104 °F (5 à 40 °C)
• Valeur de pH	7,0 à 7,8
• Concentration de chlore	Maximum 4 ppm
• Concentration de NaCl	Maximum 5000 ppm


Avis de non-responsabilité : l'utilisation de cet appareil dans des piscines anciennes ou endommagées — y compris, sans s'y limiter, celles dont la doublure ou le revêtement est détérioré, fissuré ou écaillé, ou dont la stabilité structurelle est compromise — peut accélérer l'usure, aggraver les dommages existants ou favoriser le détachement de la doublure.

4.2 Sélection du filtre

Deux types de filtres sont inclus : un panier de filtre et un filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable. Utilisez le panier de filtre seul, ou en combinaison avec les deux filtres, selon l'état de l'eau.

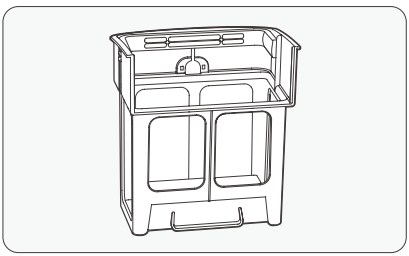


Panier de filtre

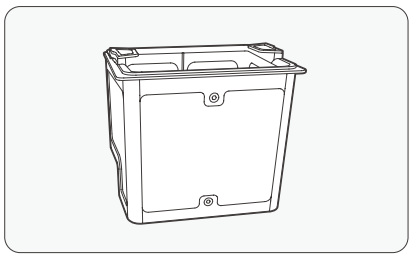


Filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable

Panier de filtre : filtre les gros débris. Utilisez-le en présence d'une quantité importante de débris visibles (pierres, feuilles, sable, cheveux).

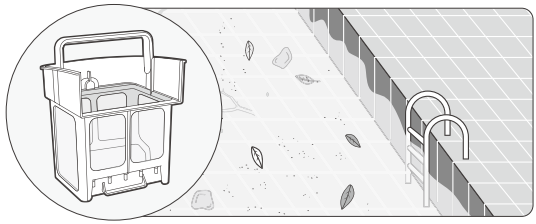

À utiliser en cas de gros débris visibles


Filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable : piège les particules jusqu'à 3 µm (limon, débris fins, certaines algues). Utilisez-le lorsque l'eau semble trouble, contient des algues ou lorsque les débris visibles (pierres, feuilles, sable, cheveux) sont minimes.

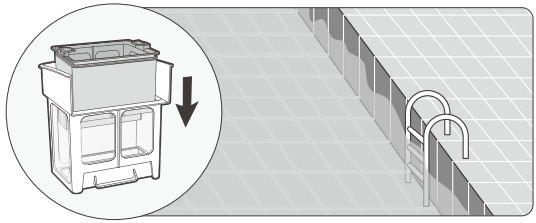


À utiliser pour l'eau trouble et les particules fines

4.3 Utilisation de la cartouche de galets de chlore

La cartouche de galets de chlore (préinstallée dans l'appareil) est réutilisable. Pour l'utiliser, insérez un galet de chlore de 3 pouces (non fourni). Vous pouvez ajuster manuellement la vitesse de dissolution du galet.

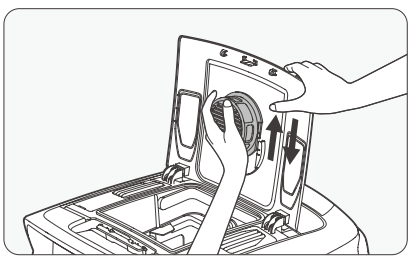


Retrait et installation de la cartouche

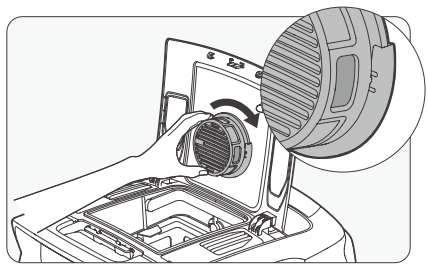

Ajustement de la cartouche

4.4 Processus de nettoyage

4.4.1 Mise sous/hors tension

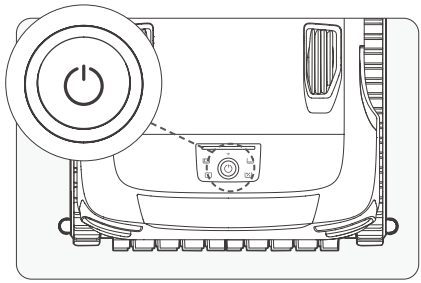


- Allumer : appuyez sur ⏻ et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- Éteindre : appuyez sur ⏻ et maintenez-le pendant 2 secondes jusqu'à l'émission d'un « bip ».
- Configuration du réseau : appuyez sur ⏻ et maintenez-le pendant 5 secondes jusqu'à l'émission de deux « bips ».
- Réinitialisation d'usine : appuyez sur ⏻ et maintenez-le pendant 10 secondes jusqu'à l'émission de trois « bips ».

Remarques :
- Lors de la première mise en marche ou après une réinitialisation d'usine, attendez 3 minutes avant toute utilisation. L'appareil effectue un test automatique de pression d'air pendant cette période.
- Le bruit audible pendant ce test est dû au fonctionnement normal des mécanismes de gonflage et de dégonflage; il n'est pas alarmant.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pendant le test.

4.4.2 Sélection du mode de nettoyage

Par défaut, l'appareil démarre en « mode Tout-en-un ».

Appuyez brièvement sur ⏻ pour parcourir les quatre modes de nettoyage préprogrammés :

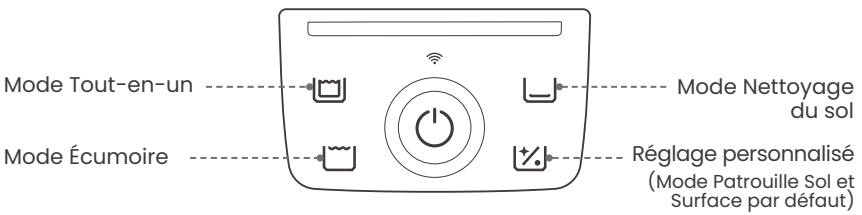

Des modes de nettoyage supplémentaires sont accessibles via l'application Aiper.


Conseil : une fois immergé, l'appareil détecte son environnement et commence automatiquement la tâche de nettoyage sélectionnée.

4.4.3 Aperçu des modes de nettoyage

Chaque mode de nettoyage est conçu pour une tâche d'entretien spécifique de la piscine. Les modes sont décrits ci-dessous :

• Mode Tout-en-un

L'appareil effectue un nettoyage complet, couvrant séquentiellement le sol de piscine, les parois et la surface de l'eau. Pendant qu'il grimpe et nettoie les parois, il frotte également la ligne d'eau pour un nettoyage complet de haut en bas.

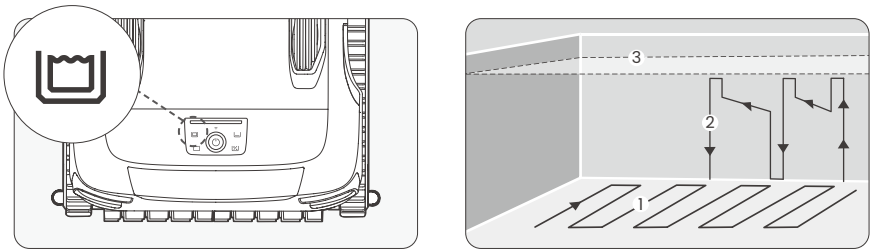


Mode Tout-en-un

• Mode Nettoyage du sol

L'appareil nettoie d'abord le périmètre du sol de piscine, puis couvre l'intégralité du sol de piscine en suivant un itinéraire efficace en forme de 5. Dans ce mode, l'appareil ne grimpe pas les parois et ne les nettoie pas.


Remarque: la puissance d'aspiration peut être ajustée via l'application en mode Nettoyage du sol.

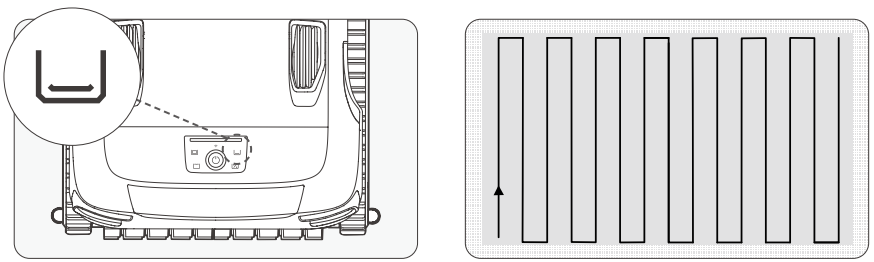

Mode Nettoyage du sol

• **Mode Écumoire**

L'appareil se concentre uniquement sur la surface de l'eau.

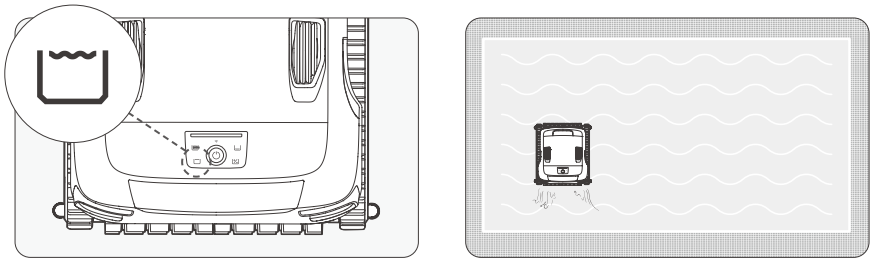


Mode Écumoire

• **Réglage personnalisé (Mode Patrouille Sol et Surface par défaut)**

En mode Patrouille Sol et Surface, l'appareil nettoie d'abord le sol de piscine, puis la surface de l'eau, avec la caméra de vision Aiper activée pour un nettoyage ciblé et ultra-efficace des débris.


Les tâches de nettoyage pour le Réglage personnalisé peuvent être modifiées dans l'application.

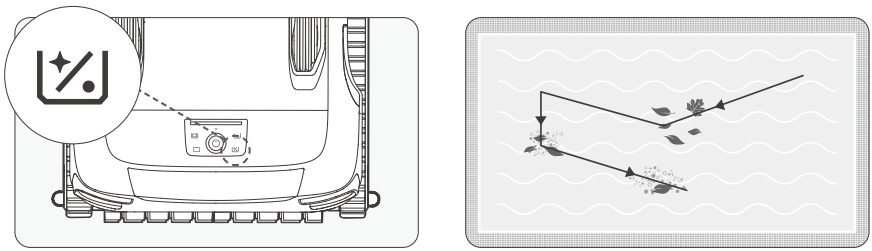


Réglage personnalisé (Mode Patrouille Sol et Surface par défaut)

4.4.4 Retour automatique

Une fois sa tâche de nettoyage terminée, l'appareil remontera automatiquement à la surface de l'eau près de son point d'entrée initial pour être récupéré.

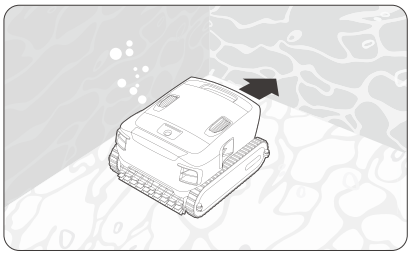


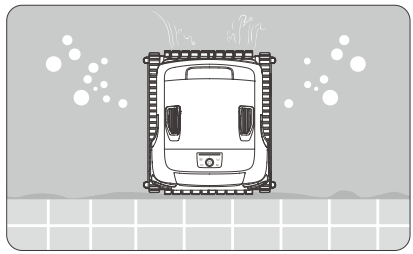


Si l'appareil ne remonte pas automatiquement à la surface après avoir terminé une tâche de nettoyage :

• Fixez le crochet de récupération fourni à une manche télescopique de piscine standard (non fournie).


• Utilisez la manche d'extension pour accrocher et sortir l'appareil de l'eau en toute sécurité.

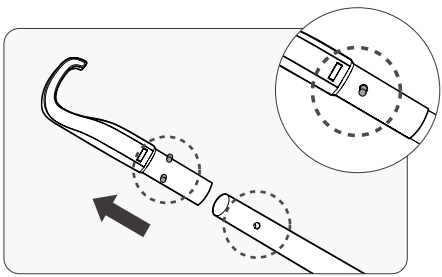

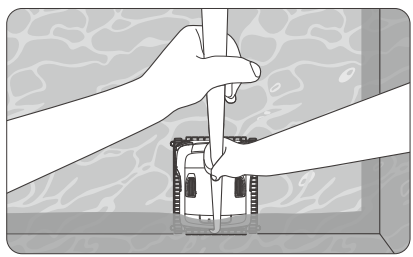

4.4.5 Entretien après le nettoyage

Avant de ranger ou de recharger l'appareil, laissez-le se vider complètement de l'eau restante.

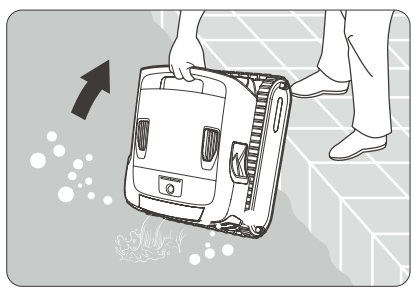



5 Maintenance

5.1 Nettoyage après utilisation


5.1.1 Nettoyage du panier de filtre


1. Placez l'appareil sur une surface plane.
2. Tenez l'appareil d'une main et appuyez sur la languette de déverrouillage du cache supérieur avec l'autre main pour soulever le panier de filtre.

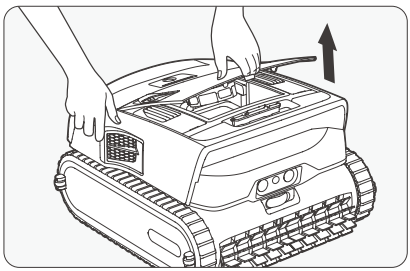


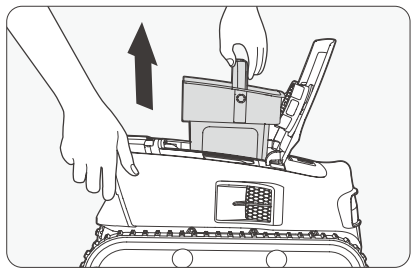

3. Videz le panier de filtre et retirez le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable (le cas échéant).

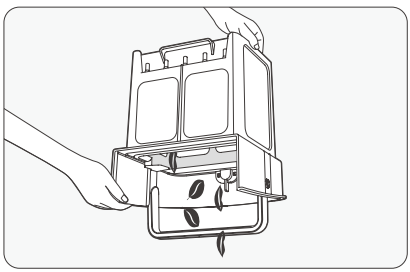


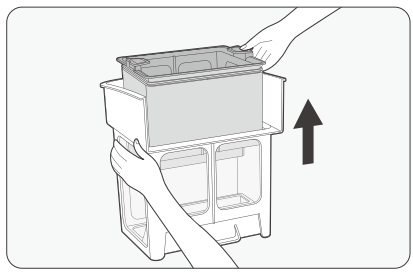


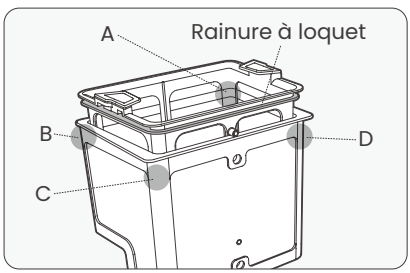


Pour retirer le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable, tirez les coins A, B, C et D hors de la rainure à loquet.

4. Rincez le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable et le panier de filtre séparément.

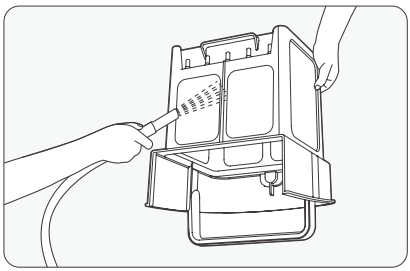


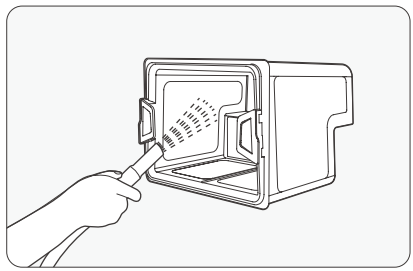


5. Après avoir séché le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable et le panier de filtre, réinstallez le filtre dans le panier de filtre et réinsérez le panier de filtre dans l'appareil.

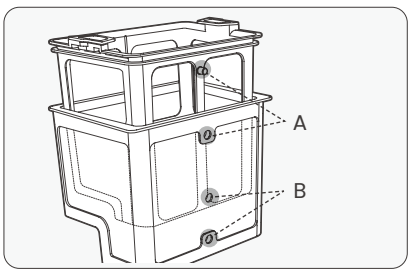



Assurez-vous que les points A et B du panier de filtre sont alignés avec les points A et B sur le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable.

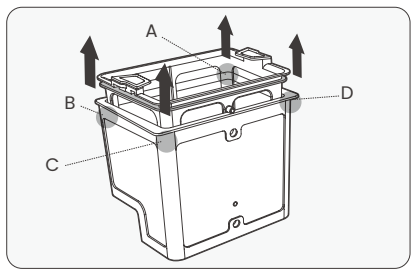

Relevez les quatre coins A, B, C et D à tour de rôle.

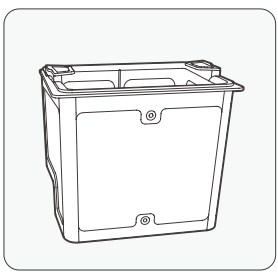


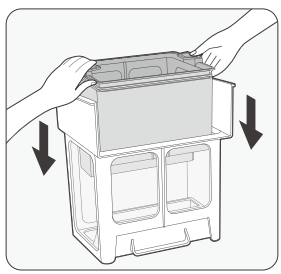

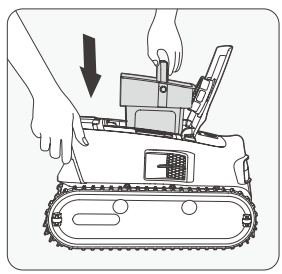

Après l'installation, assurez-vous que le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable est correctement inséré dans les rainures.

6. Assurez-vous que le panier de filtre est bien en place une fois réinséré. Tirez doucement sur la poignée afin de confirmer que le panier de filtre est bien verrouillé en place.

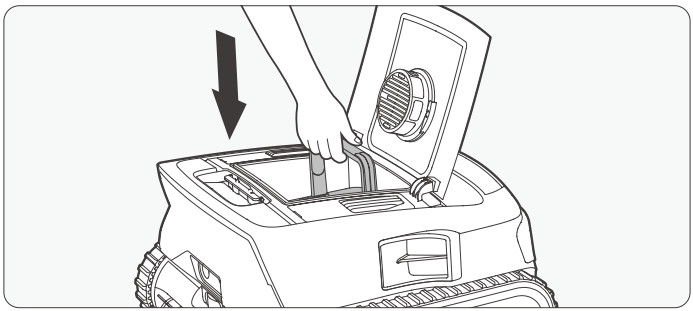

Remarques :


- **Retrait et nettoyage immédiats :** après chaque cycle de nettoyage, retirez immédiatement l'appareil de la piscine et nettoyez le panier de filtre. Évitez de laisser l'appareil immergé pendant des périodes prolongées.
- **Recommandation de nettoyage :** utilisez un pistolet haute pression pour nettoyer soigneusement le panier de filtre ou le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable pour obtenir des performances optimales. Vous devez rincer l'intérieur ainsi que l'extérieur du filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable. Frottez manuellement si nécessaire.
- **Séchage facultatif :** le séchage du filtre et du panier de filtre n'est pas obligatoire, mais peut aider à prévenir les odeurs liées à l'humidité.
- **Stockage approprié :** lors du séchage ou du rangement de l'appareil et de ses composants, y compris le filtre ultra fin MicroMesh™ et le panier de filtre, placez-les dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- **Usure normale :** le filtre ultra fin MicroMesh™ peut présenter une usure superficielle après plusieurs utilisations. Ceci est normal et n'affecte pas ses performances.
- **Intervalle de remplacement :** le filtre ultra fin MicroMesh™ est une pièce consommable et doit être remplacé environ toutes les 30 utilisations pour maintenir des performances de filtration optimales.


5.2 Maintenance des accessoires (au besoin)

5.2.1 Nettoyage de l'hélice


Suivez ces étapes pour nettoyer l'hélice de manière sûre et efficace :


1. Ouvrez le cache supérieur. Utilisez un tournevis plat pour ouvrir délicatement le cache du système d'évacuation.

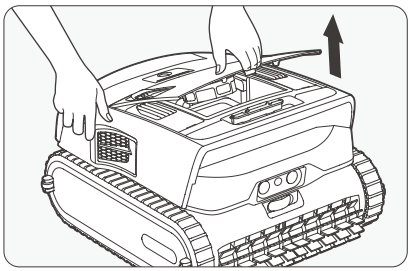

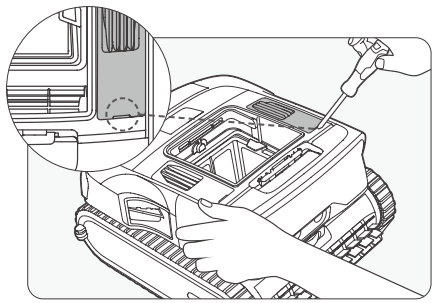


2. Retirez tous les débris de la zone de l'hélice. Une fois le nettoyage terminé, remontez toutes les pièces dans l'ordre inverse, en vous assurant qu'elles sont bien fixées.

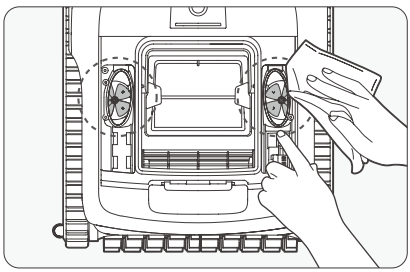


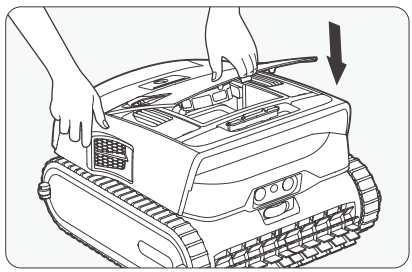


5.2.2 Nettoyage du flotteur de surface de l'eau


1. Ouvrez le cache supérieur. Utilisez un tournevis plat afin d'ouvrir délicatement le cache du système d'évacuation, du côté indiqué.

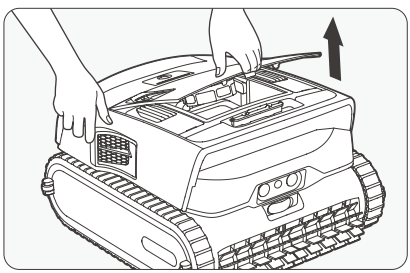

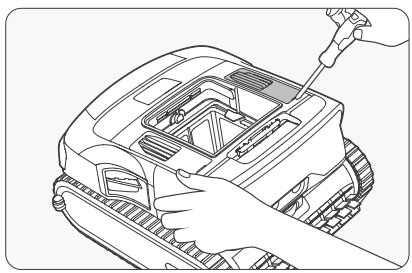



2. Retirez et rincez le flotteur de surface de l'eau.

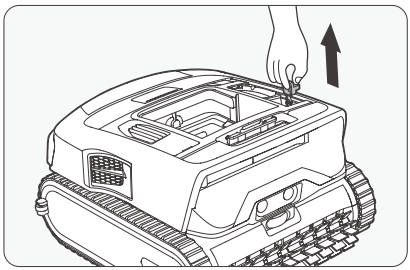

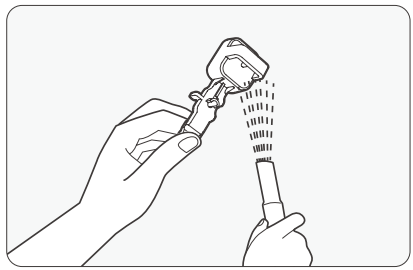


3. Remettez le flotteur en place. Installez le couvercle de la pompe et le cache supérieur.

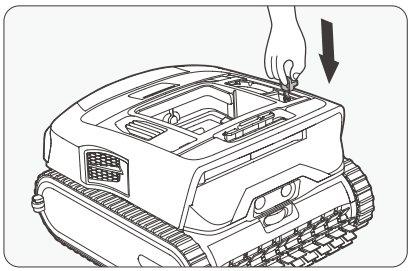

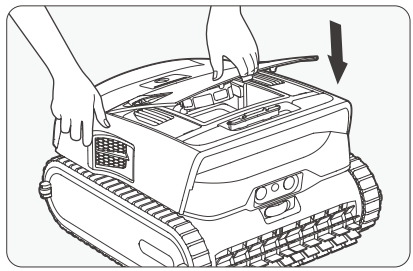


5.2.3 Nettoyage de la roue de surface de l'eau

Rincez soigneusement la roue de surface de l'eau avec un pistolet à eau.

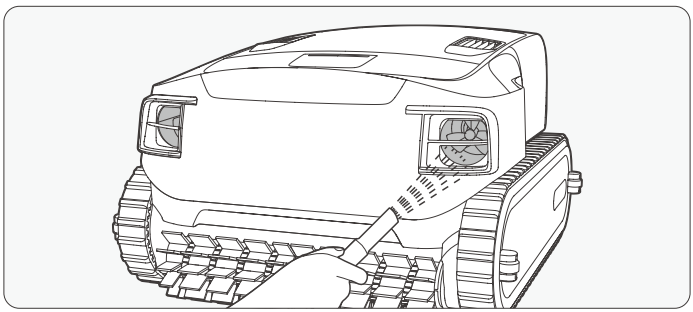


5.2.4 Nettoyage de la trappe de surface de l'eau


Rincez soigneusement la zone de connexion de la trappe avec un pistolet à eau.

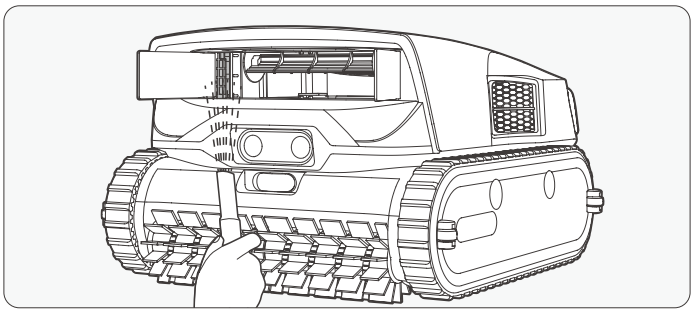


5.2.5 Nettoyage de la caméra et des capteurs

Pour maintenir les performances optimales de l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer délicatement les débris de la caméra et des capteurs.

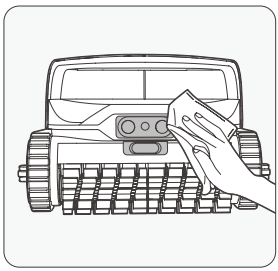


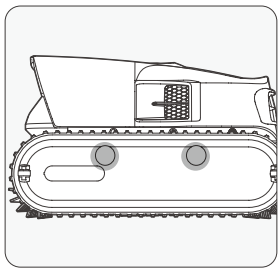

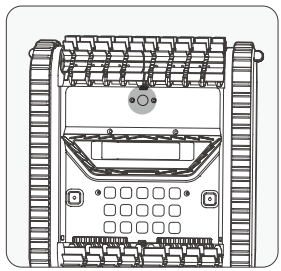


5.2.6 Remplacement de la chenille


1. Retirez la plaque de protection latérale :
   • Posez l'appareil sur le côté.
   • Appuyez sur les quatre fixations latérales vers l'intérieur.
   • Soulevez la plaque de protection vers le haut pour la retirer.

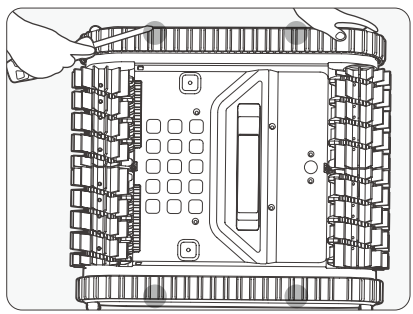

2. Retirez les deux vis et les caches de guidage de la roue arrière pour accéder à la chenille.

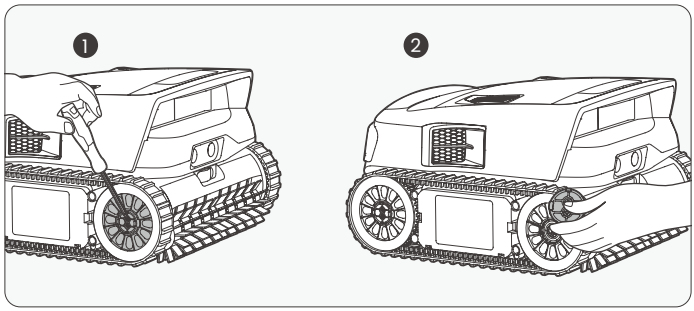



3. Tirez doucement pour retirer la roue arrière et la chenille de l'appareil.

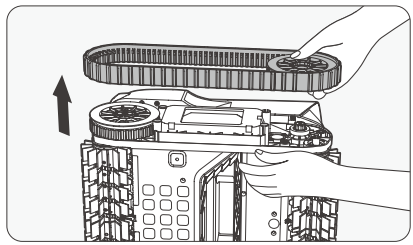


4. Alignez les engrenages de la chenille de rechange avec ceux de la roue arrière.

   Réinstallez les deux composants en vous assurant que la chenille est bien fixée le long des manchons de la chenille.

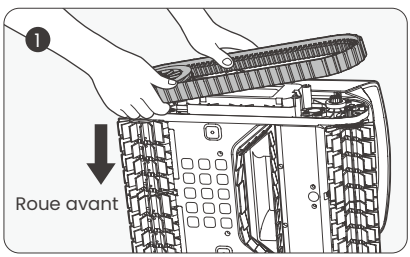

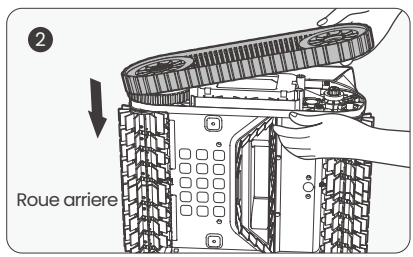


5. Insérez le cache de guidage de la roue arrière, puis tournez la fixation jusqu'à ce que les deux bosses s'alignent avec les trous correspondants dans l'appareil.

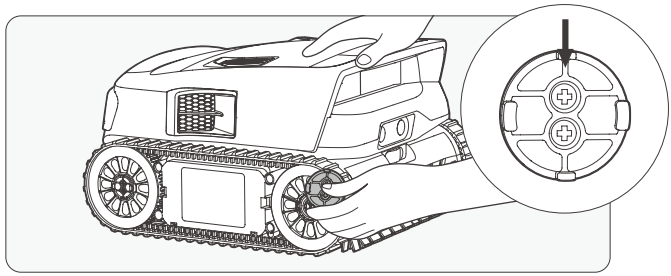


6. Serrez les vis et réinstallez la plaque de protection latérale.

   Répétez ces étapes pour la chenille opposée pour terminer le remplacement.

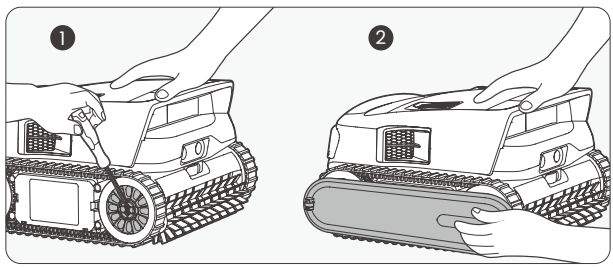


5.2.7 Remplacement de la brosse à rouleau

1. Retirez toutes les boucles en silicone de la brosse à rouleau actuelle.

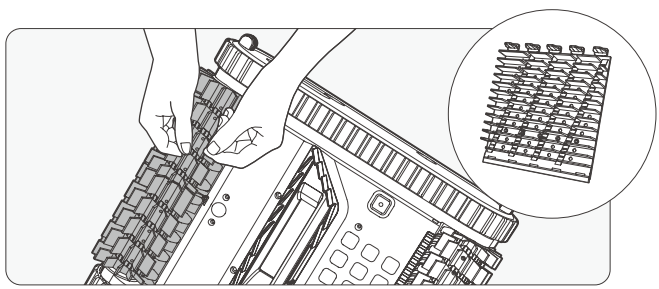

2. Alignez la brosse à rouleau de rechange avec les rainures prévues à cet effet. Appuyez fermement sur les boucles en silicone pour fixer la nouvelle brosse. Répétez cette procédure pour les autres brosses à rouleau.

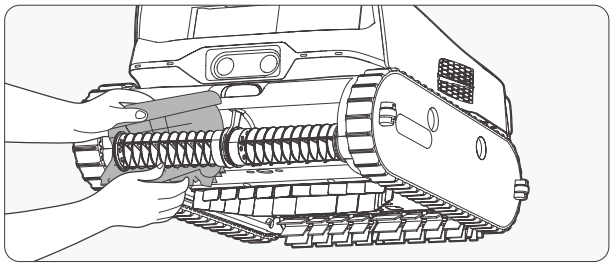

5.3 Mise hors tension et rangement de votre appareil Aiper

Pour le rangement hors saison de votre appareil Aiper (par exemple, en hiver ou pendant une longue période de non-utilisation), suivez ces étapes pour le maintenir en parfait état :

1. Chargez complètement l'appareil avant de le ranger. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du chargeur pendant le stockage.
2. Nettoyez soigneusement l'ensemble de l'appareil, y compris les caches supérieur et inférieur, les roues et les brosses pour éliminer toute saleté ou débris.
3. Utilisez un chiffon doux ou un mouchoir en papier pour sécher complètement l'appareil. Assurez-vous que le cache du port de recharge est bien fermé.
4. Rangez l'appareil dans son emballage d'origine, dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
5. Rechargez la batterie tous les six mois pour préserver son état optimal.

6 Spécifications

Modèle : PRX30
Puissance d'entrée nominale : 25,2 V⎓3,0 A
Modèle de chargeur : GM95-252300-1FGN, GM95-252300-4FGN
Puissance d'entrée du chargeur : 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,5 A
Puissance de sortie du chargeur : 25,2 V⎓3,0 A
Modèle de la station de charge : CH02
Puissance d'entrée de la station de charge : 25,2 V⎓3,0 A
Puissance de sortie de la station de charge : 25,2 V⎓3,0 A
Temps de charge : 4,5 heures
Puissance d'aspiration : 8500 GPH (32000 LPH)
Autonomie de la batterie : Jusqu'à 240 min (sol)
Mode de la batterie : C1264D2-04
Capacité de la batterie : 10 300 mAh (222,48 Wh)
Tension de la batterie : 21,6 V⎓
Indice de protection contre l'eau : IPX8
Profondeur d'eau min. : 0,66 pi (0,2 m)
Profondeur d'eau max. : 10 pi (3 m)

⎓	Courant continu.
~	Courant alternatif.
III	Équipement de classe III.
+⊡−	Polarité du connecteur d'alimentation CC.
3m	Profondeur de fonctionnement maximale.

	Transformateur d'isolement de sécurité, résistant aux courts-circuits.
	Alimentation à découpage.
	Veuillez lire le manuel d'utilisation.
	Réservé à une utilisation en intérieur.

7 Voyant LED

Type de voyant	État du voyant	Description de l'état
Voyant LED d'état	Voyant vert fixe	Fonctionnement en cours : batterie entre 31 et 100 %.
		Charge en cours : charge terminée.
	Voyant bleu fixe	Fonctionnement en cours : batterie entre 13 et 30 %.
	Voyant jaune fixe	Batterie faible : batterie entre 0 et 12 %.
	Voyant vert défilant	Charge en cours : batterie entre 31 et 99 %.
	Voyant bleu défilant	Charge en cours : batterie entre 13 et 30 %.
	Voyant jaune défilant	Charge en cours : batterie entre 0 et 12 %.
	Voyant jaune à pulsations	Réinitialisation de l'appareil en cours.
		Mise à niveau du micrologiciel.
	Voyant rouge clignotant	Dysfonctionnement de l'appareil. Veuillez suivre les instructions fournies dans l'application pour le dépannage.
Voyant LED de mode	Voyant vert clignotant	Mode télécommande.
Voyant de connexion Wi-Fi	Voyant vert fixe	Connexion Wi-Fi établie.
	Voyant vert à pulsations	Connexion Wi-Fi disponible.
	Voyant éteint	Connexion Wi-Fi interrompue.
	Voyant vert clignotant (Durée : 2 min, Intervalle : 30 min)	Caméra en fonctionnement.

8 Dépannage

N°	Dysfonc-tionnement	Causes possibles	Solutions
1	L'appareil ne s'allume pas.	Niveau de batterie insuffisant.	Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser.
		Batterie en mode de protection contre les hautes ou basses températures.	N'utilisez l'appareil que dans un environnement dont la température est comprise entre 41 °F (5 °C) et 104 °F (40 °C).
2	L'appareil ne se charge pas.	Appareil mal positionné.	Repositionnez l'appareil. Assurez-vous que la bosse est insérée dans l'entrée.
		Chargeur endommagé ou non alimenté.	Vérifiez si le chargeur est correctement branché et s'il émet un bip après la mise sous tension. S'il est connecté sans émettre de « bip », le chargeur est peut-être défectueux. Veuillez contacter le service clientèle Aiper.
		Batterie en mode de protection contre les hautes ou basses températures.	N'utilisez l'appareil que dans un environnement dont la température est comprise entre 38 °F (3 °C) et 113 °F (45 °C).
		Décharge excessive de la batterie due à une longue période de non-utilisation.	Consultez la section « 5.3 Mise hors tension et rangement de votre appareil Aiper » pour un stockage approprié. Si l'appareil ne se charge pas après une période de non-utilisation, contactez le service clientèle Aiper.
3	L'appareil n'évite pas les obstacles.	La lentille du capteur est sale.	Nettoyez-la avec un chiffon doux et sec.
		Le capteur est défectueux.	Veuillez contacter le service clientèle Aiper.
		Caméra non activée.	Activez la caméra dans l'application via : Paramètres - Paramètres de nettoyage - Caméra.

N°	Dysfonc-tionnement	Causes possibles	Solutions
4	L'appareil est coincé et tourne en boucle à une certaine position.	La lentille du capteur est sale.	Nettoyez-la avec un chiffon doux et sec.
		Le capteur est défectueux.	Veuillez contacter le service clientèle Aiper.
		L'appareil est coincé dans le système d'évacuation de la piscine.	Utilisez l'appareil avec le système d'évacuation de la piscine fermé. S'il est coincé, il se libérera de lui-même.
		L'aménagement de la piscine est relativement complexe.	Utilisez un autre point d'entrée pour immerger l'appareil et réessayez.
			Passez à un autre mode et réessayez.
5	L'appareil est coincé au niveau de la ligne d'eau pendant le nettoyage de celle-ci.	Saillie non détectée par le capteur au niveau de la ligne d'eau.	Aucune action n'est requise. L'appareil coulera automatiquement au fond en moins d'une minute, puis effectuera le nettoyage après avoir évité la bosse.

N°	Dysfonc-tionnement	Causes possibles	Solutions
6	L'appareil s'incline ou ses performances de nettoyage sont réduites dans l'eau.	Le panier de filtre est plein.	Videz et nettoyez le panier de filtre.
		Le filtre est obstrué.	Videz le panier de filtre et rincez-le à l'aide d'un pistolet haute pression.
		Voyant LED rouge clignotant : l'hélice est peut-être bloquée ou défectueuse.	Vérifiez si l'hélice contient des débris et nettoyez-la si nécessaire. Consultez la section « 5.1.2 Nettoyage de l'hélice » pour plus de détails. S'il n'y a pas de débris ni de défauts au niveau du moteur (pompe/roue), contactez le service clientèle Aiper.
7	L'autonomie de la batterie de l'appareil est plus courte que prévu.	La batterie n'est pas complètement chargée.	Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Une charge incomplète réduit l'autonomie de la batterie.
		Les différents modes d'aspiration consomment des quantités d'énergie variables.	Passez en mode Éco pour prolonger l'autonomie de la batterie.
		Dégradation naturelle de la batterie.	Aucune action n'est requise. La dégradation de la batterie se produit naturellement au fil des charges répétées.

N°	Dysfonc-tionnement	Causes possibles	Solutions
8	L'appareil a arrêté de fonctionner.	Voyant LED rouge fixe : niveau de batterie faible.	Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser.
		Voyant LED rouge clignotant : l'hélice est peut-être bloquée ou défectueuse.	Vérifiez si l'hélice contient des débris et nettoyez-la si nécessaire. Consultez la section « 5.1.2 Nettoyage de l'hélice » pour plus de détails. S'il n'y a pas de débris ni de défauts au niveau du moteur (pompe/roue), contactez le service clientèle Aiper.
9	L'appareil ne parvient pas à effectuer le nettoyage ciblé des débris.	Le mode Patrouille n'est pas activé.	Activez le mode Patrouille dans l'application Aiper.
		La caméra de vision Aiper est sale.	Nettoyez-la avec un chiffon doux et sec.
		La caméra de vision Aiper est défectueuse.	Veuillez contacter le service clientèle Aiper.
10	L'appareil présente une orientation de surface anormale.	La roue d'entraînement de surface de l'eau est obstruée.	Pour plus de détails, consultez la section « 5.2.3 Nettoyage de la roue de surface de l'eau ». Utilisez un outil pour la faire tourner et vérifiez son mouvement normal.
11	La trappe de surface de l'eau ne s'ouvre pas.	La trappe de surface de l'eau est bloquée.	Pour plus de détails, consultez la section « 5.2.4 Nettoyage de la trappe de surface de l'eau ». Tournez manuellement la trappe pour vérifier son ouverture et sa fermeture.

9 Garantie

Cet appareil a passé avec succès le contrôle qualité et le test de sécurité menés par nos techniciens.

1. Cet appareil est assorti d'une garantie de 36 mois qui couvre la batterie et le moteur de votre article, à compter de la date d'achat.
2. Cette garantie est annulée si le produit a été modifié, mal utilisé ou a été réparé par des personnes non autorisées.
3. Cette garantie s'étend uniquement aux défauts de fabrication et ne couvre pas les dommages résultant de la mauvaise manipulation de l'appareil par le propriétaire.
4. Le numéro de commande ou l'enregistrement d'achat doit être présenté à la demande de toute réclamation de réparation pendant la période de garantie.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit plutôt être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

ES

Gracias por elegir Aiper.

Ahora forma parte de millones de clientes que ya han confiado en Aiper para cuidar sus piscinas y disfrutan de la comodidad de una piscina impoluta.

Este manual de usuario le ayudará a realizar el mantenimiento del dispositivo para garantizar su funcionamiento con una máxima eficiencia durante años. Dedique un momento a leerlo.

Si tiene alguna pregunta, visite nuestro sitio web en www.aiper.com y póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda o más información.

Servicio de atención al cliente de Aiper:

Correo electrónico: service@aiper.com

Escanee para acceder a la videoguía

Escanee el código QR para acceder al servicio de atención al cliente

1 ⚠ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual y siga todas las advertencias e instrucciones durante el uso de su robot de piscina inalámbrico de Aiper (en lo sucesivo denominado “dispositivo”). El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Aiper no se hace responsable de ninguna pérdida o lesión provocada por un uso inadecuado de este dispositivo.

Para su seguridad y el óptimo funcionamiento de este dispositivo, lea y siga estas instrucciones:

1. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

2. Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, pueden utilizar este dispositivo siempre que estén supervisados o se les hayan proporcionado instrucciones sobre el uso del dispositivo de forma segura y comprendan los peligros que conlleva.
3. Los niños no deben jugar con el dispositivo. El uso del dispositivo por parte de niños no está permitido. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento por parte del usuario.
4. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños utilicen este producto, a menos que lo hagan bajo supervisión estricta en todo momento.
5. Asegúrese de que los niños no intenten tocar el dispositivo mientras esté en funcionamiento.
6. No permita que los niños se monten en el dispositivo bajo ninguna circunstancia.
7. No introduzca las manos en ninguna parte del dispositivo mientras esté en funcionamiento; de lo contrario, podría sufrir lesiones.

8. Evite que el dispositivo se arranque de forma involuntaria. Asegúrese de que el botón de encendido esté apagado antes de coger o transportar el dispositivo, o conectar la batería. Transportar el dispositivo con el dedo en el botón de encendido o encenderlo con el botón de encendido propiciará que se produzcan accidentes.
9. PRECAUCIÓN: Esta bomba es para piscinas de instalación permanente. No lo use con una piscina almacenable. Una piscina de instalación permanente es aquella que se construye sobre el suelo o dentro de un edificio y no puede desmontarse fácilmente para su almacenamiento. Una piscina almacenable se construye de modo que pueda desmontarse fácilmente para su almacenamiento y volver a montarse a su integridad original.
10. No haga funcionar el dispositivo fuera del agua, ya que podría sobrecalentarse.
11. El dispositivo sólo se puede cargar con la estación de carga inalámbica específica (modelo: CH02), que se alimenta con el cargador específico (modelo: GM95-252300-1FGN, GM95-252300-4FGN).
12. No coloque ningún objeto entre el dispositivo y la estación de carga; de lo contrario, es posible que el dispositivo no se cargue adecuadamente o que se sobrecaliente y, en consecuencia, sufra daños.
13. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de batería.
14. Este dispositivo solo se puede utilizar con baterías de litio modelo C1264D2-04.
15. Este dispositivo contiene baterías que no se pueden sustituir. Cuando la batería llegue al final de su vida útil, el dispositivo se deberá desechar correctamente.
16. En caso de que un líquido no identificado salga de un dispositivo dañado, evite el contacto con el líquido. Si entra en contacto con un líquido extraño, especialmente los ojos u otras partes sensibles, lávese inmediatamente con agua. El líquido expulsado por una batería dañada puede provocar irritaciones o quemaduras en la piel.

17. No utilice baterías o dispositivos dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible que podría provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
18. No exponga la batería ni el dispositivo al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 158 °F (70 °C) puede provocar una explosión.
19. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el dispositivo fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del intervalo especificado puede provocar daños en la batería y aumentar el riesgo de incendio.
20. ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Conecte el cable de alimentación únicamente a un receptáculo con toma de tierra. Si es necesario sustituir el enchufe o el cable, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.
21. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no debe haber ninguna toma de corriente a menos de 6 pies (1,8 m) de la piscina. No coloque dispositivos portátiles a menos de 5 pies (1,5 m) de la piscina.
22. Asegúrese que el puerto de carga esté seco antes de cargar con el cargador. Durante la carga, el dispositivo se debe mantener en un lugar fresco y bien ventilado. No tape el dispositivo durante la carga; de lo contrario, puede que se produzca un sobrecalentamiento de los componentes.
23. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice un cable de extensión para cargar el dispositivo; cárguelo únicamente a través de una toma de corriente de pared específica.
24. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, sustituya inmediatamente un cable que presente daños.
25. Solo los profesionales certificados deben desmontar el kit de accionamiento sellado del dispositivo.

26. No opere el dispositivo simultáneamente con ningún otro equipo de piscina, como un filtro de piscina, limpiador o skimmer.
27. Utilice el dispositivo cuando la bomba de agua de la piscina esté apagada para evitar que se atasque en el desagüe.
28. Cuando introduzca el dispositivo en el agua, la parte superior del dispositivo debe estar orientada hacia arriba; nunca debe colocarse boca abajo ni lanzarse a la piscina.
29. No deje caer el dispositivo, no perfore las carcasas ni lo dañe intencionadamente de ninguna forma; de lo contrario, se podría anular la garantía.
30. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado cuando no esté en uso o mientras se realizan las tareas de mantenimiento.
31. Cuando el dispositivo no esté en uso, guárdelo en un lugar interior, fresco y bien ventilado.
32. Este dispositivo no cuenta con protección frente a los efectos de la congelación; por lo tanto, no se debe dejar en exteriores en condiciones meteorológicas gélidas.
33. PRECAUCIÓN:
    - PARA USO EXCLUSIVO EN PISCINAS.
    - PARA USO EXCLUSIVO CON LA ESTACIÓN DE CARGA AIPER AUTORIZADA, MODELO: CH02.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo se ha sometido a prueba y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

(1) Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.

(2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

(3) Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

(4) Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación:

1. Este dispositivo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.
2. Este dispositivo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Importador: Aiper Intelligent, LLC.

Dirección: 8735 Dunwoody Place, STE 6, Atlanta, Georgia 30350, EE. UU. (no para devoluciones)

Número gratuito en EE. UU.: +1 8668500666

Número gratuito en Canadá: +1 8338849230

Número gratuito en Australia: +61 1800497023

Declaraciones de ISED

Este dispositivo cumple con las normativas de la licencia ICES-003 de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá (ISED). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.


CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaración de exposición a la radiación:

1. Este dispositivo cumple los límites de exposición a la radiación de ISED establecidos para un entorno no controlado.
2. Este dispositivo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

2 Contenido del producto


2.1 Contenido de la caja

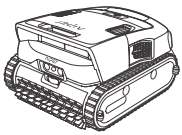


Aiper Scuba V3 Ultra × 1



Estación de carga × 1



Cargador × 1

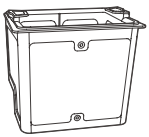

Filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable × 1 (en el dispositivo)



Gancho × 1




Guía de inicio rápido × 1




Manual de usuario × 1

2.2 Descripción general de los componentes


2.2.1 Robot de piscina inalámbrico

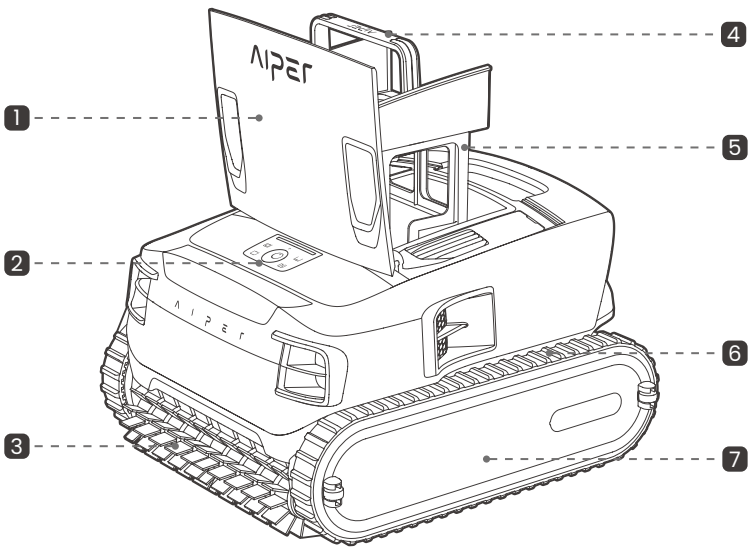

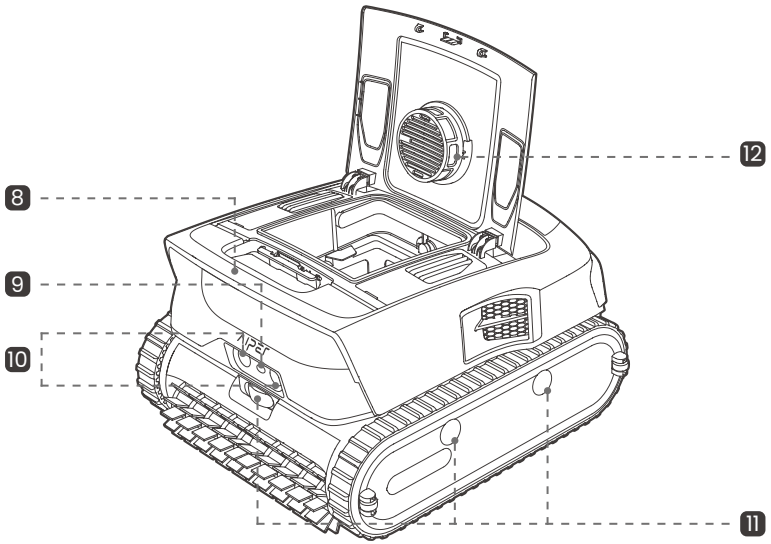

1. Carcasa superior
2. Panel de control
3. Rodillo de cepillos
4. Asa de la cesta del filtro
5. Cesta del filtro
6. Oruga
7. Cubierta lateral
8. Asa
9. Luz de relleno
10. Cámara de visión de Aiper
11. Sensor ultrasónico
12. Cartucho de pastillas de cloro

2.2.2 Panel de control

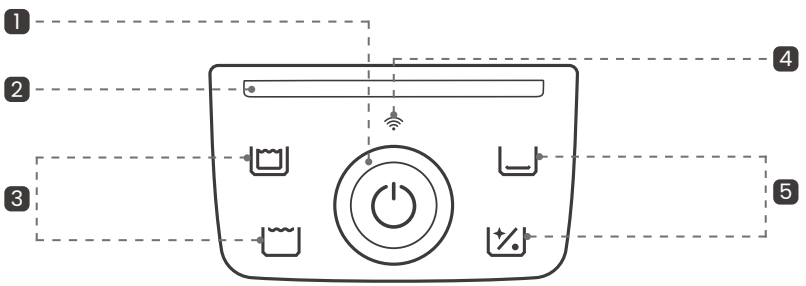


1. ⏻ : Botón de encendido
2. Indicador LED de estado
3. Indicador LED de modo
4. Indicador Wi-Fi
5. Indicador LED de modo

3 Preparación antes del uso

3.1 Carga


PRECAUCIÓN:

- Cargue el dispositivo completamente antes del primer uso.
- No cargue el dispositivo bajo la luz solar directa.
- Para optimizar el rendimiento, asegúrese de que la estación de carga esté a una distancia mínima de 11,5 pies (3,5m) de la piscina. Se recomienda que la ubicación de la carga disponga de cobertura Wi-Fi para acelerar las actualizaciones OTA (por el aire).

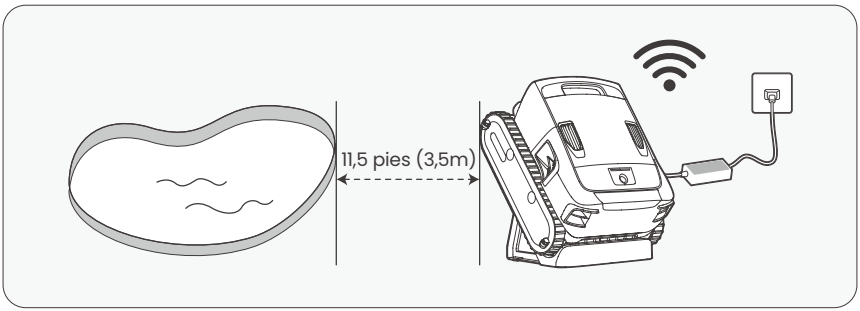

Nota: Si utiliza un carrito Aiper, omita los siguientes pasos y siga las instrucciones de la "Guía de instalación del carrito Aiper".


1. Configurar la estación de carga:
Inserte las patas de soporte en el panel de carga y acople la cubierta frontal.

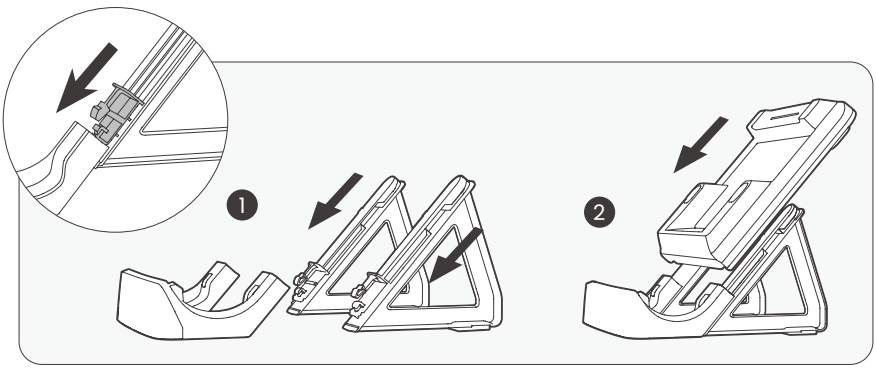



2. Conectar y cargar:
Enchufe el cable del cargador en el puerto de carga de la estación. Conecte el enchufe a una toma de pared.

Antes de cargar, asegúrese de que la estación de carga y el dispositivo estén secos. No coloque el dispositivo en la estación si está mojado. Para una carga óptima, seque bien los contactos metálicos de la parte inferior del dispositivo con papel absorbente o un paño suave.

Coloque el dispositivo en el centro de la estación de carga. El dispositivo se encenderá automáticamente e iniciará la carga una vez colocado en su sitio. El indicador LED del dispositivo se iluminará en secuencia en amarillo, azul o verde mientras el dispositivo se carga y se iluminará en color verde fijo cuando esté cargado por completo.

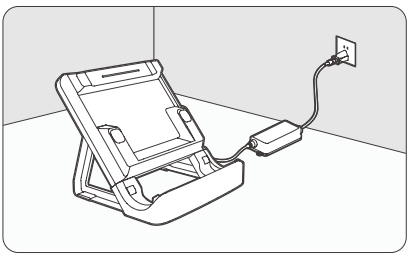

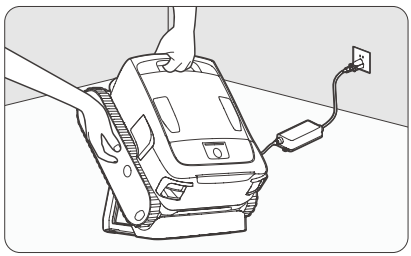

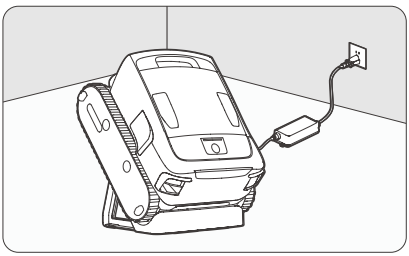

Verde fijo:
Carga completa
Verde en secuencia:
Cargando (batería 31 %–99 %)
Azul en secuencia:
Cargando (batería 13 %–30 %)
Amarillo en secuencia:
Cargando (batería 0 %–12 %)

3.2 Descarga de la App

Mejore su experiencia de limpieza de la piscina descargando la aplicación Aiper, que le brinda acceso a funciones adicionales y opciones de control para su dispositivo.

Cómo empezar:
• Escanee el código QR a continuación
• O busque “Aiper” en la App Store o Google Play

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Notas:

- Para disfrutar de la funcionalidad completa de la aplicación, el smartphone o dispositivo debe tener iOS 12.0 o posterior, o Android 8.0 o posterior.
- Una vez instalada la aplicación, proceda con el registro, el inicio de sesión y la configuración de red.

3.3 Configuración de red


Cuando encienda el dispositivo por primera vez, entrará en el modo Configuración de red con un indicador Wi-Fi iluminado en pulsos. Si se interrumpe la configuración, mantenga pulsado ⏻ durante 5 segundos hasta oír dos pitidos y, a continuación, vuelva a entrar en el modo de configuración de red.


Seleccionar un método de configuración

Desde el modo de configuración de red, puede conectar su dispositivo a redes Wi-Fi disponibles con la "Configuración mediante Bluetooth" o la "Configuración mediante código QR" a través de la aplicación Aiper.


- **Configuración mediante Bluetooth:**


1. Active el Bluetooth en su teléfono y permita el acceso a la aplicación Aiper.
2. Abra la aplicación Aiper y pulse el icono [+] en la esquina superior derecha. La aplicación detectará los dispositivos Bluetooth cercanos (el proceso de configuración mediante Bluetooth se iniciará de forma predeterminada).

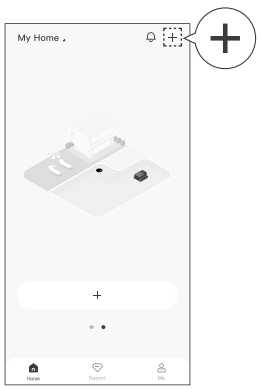

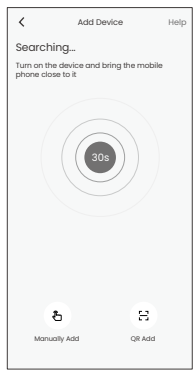

3. Seleccione su dispositivo una vez detectado, introduzca el nombre y la contraseña de la Wi-Fi y pulse “Configuración de red” para completar la configuración.

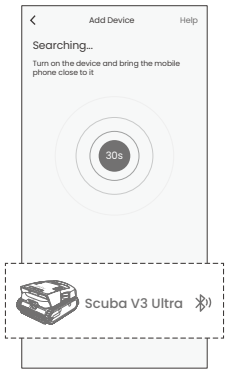


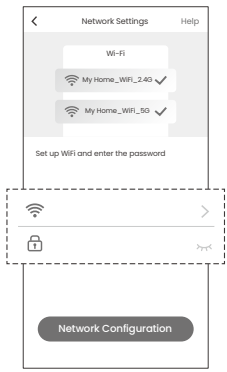


- **Configuración mediante código QR:**

1. Si el dispositivo no se detecta mediante Bluetooth, pulse “Adición por QR” en la página de búsqueda y escanee el código QR que aparece impreso en su dispositivo Aiper con la cámara del teléfono.

Nota: Para encontrar el código QR, retire la cesta del filtro. El código está en el lado interior del dispositivo.

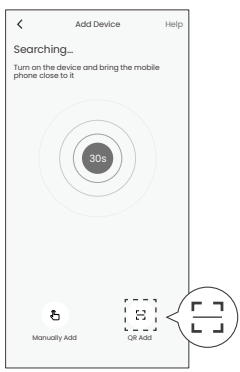

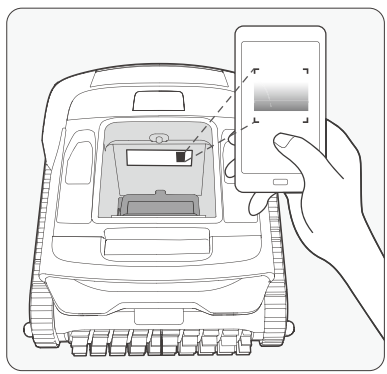

2. Una vez detectado el dispositivo, siga las instrucciones en la aplicación para establecer conexión con la red Wi-Fi del dispositivo.
3. Tras la conexión, vuelva a la aplicación y siga las instrucciones para finalizar la configuración.

4 Uso de Aiper Scuba V3 Ultra

4.1 Condiciones de uso


Para garantizar el rendimiento óptimo y mantener la cobertura de la garantía, utilice el dispositivo únicamente dentro de los siguientes parámetros de agua de la piscina.

• Temperatura del agua	41-104 °F (5-40 °C)
• Valor de pH	7,0-7,8
• Concentración de cloro	4 ppm como máximo
• Concentración de NaCl	5000 ppm como máximo


Aviso legal: El uso de este dispositivo en piscinas muy antiguas o dañadas, incluidas, entre otras, las piscinas con revestimientos deteriorados, rotos o pelados, o bien piscinas con una estabilidad estructural reducida, puede provocar un desgaste adicional, empeorar el daño existente o acelerar el desprendimiento del revestimiento.

4.2 Selección del filtro

Se incluyen dos tipos de filtros: la cesta del filtro y el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable. Utilice la cesta del filtro sola o con ambos filtros combinados, en función de la condición del agua.

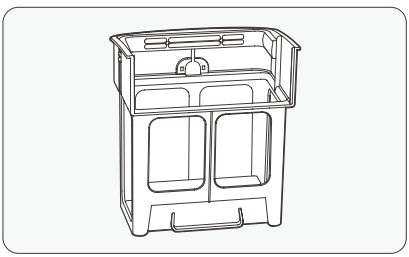


Cesta del filtro

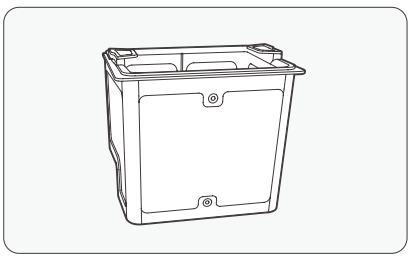


Filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable

Cesta del filtro: Filtra residuos grandes. Utilícela cuando haya una gran cantidad de residuos visible, como piedras, hojas, arena o pelo.

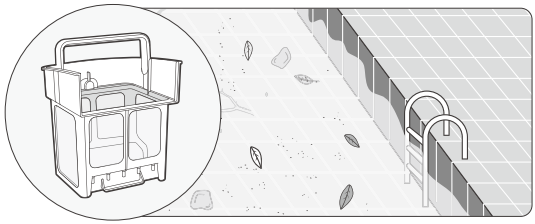

Utilizar para residuos pesados visibles


Filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable: Atrapa partículas de tan solo 3 µm, como sedimentos, residuos finos o algunas algas. Utilícelo cuando el agua esté turbia o tenga algas y los residuos visibles (p. ej., como piedras, hojas, arena o pelo) sean mínimos.

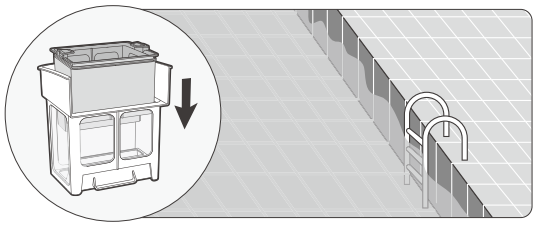


Utilizar para aguas turbias y partículas finas

4.3 Uso del cartucho de pastillas de cloro

El cartucho de pastillas de cloro (previamente instalado en el dispositivo) es reutilizable. Para utilizarlo, inserte una pastilla de cloro de 3 pulgadas (no incluida). Puede ajustar manualmente la velocidad de disolución de la pastilla.

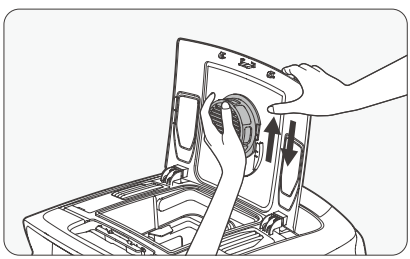


Extracción e instalación del cartucho

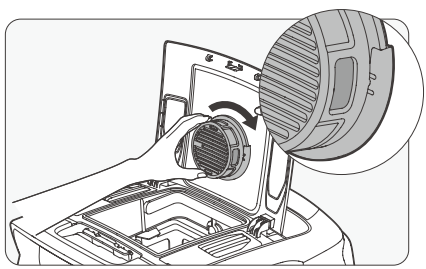

Ajuste del cartucho

4.4 Proceso de limpieza

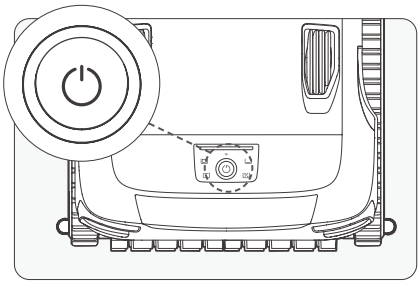

4.4.1 Encendido/apagado

- Activar: Mantenga pulsado ⏻ durante 2 segundos.
- Desactivar: Mantenga pulsado ⏻ durante 2 segundos hasta que suene un “pitido”.
- Configuración de red: Mantenga pulsado ⏻ durante 5 segundos hasta oír dos “pitidos”.
- Restablecimiento de fábrica: Mantenga pulsado ⏻ durante 10 segundos hasta que suenen tres “pitidos”.


Notas:

- Al encender por primera vez, o después de un restablecimiento de fábrica, espere 3 minutos antes de utilizar el dispositivo. El dispositivo ejecutará una prueba automática de presión de aire durante este período.
- Un ruido audible durante esta prueba responde a la mecánica normal de inflar y desinflar, no debe ser motivo de preocupación.
- No sumerja el dispositivo en agua durante la prueba.

4.4.2 Selección del modo de limpieza

De forma predeterminada, el dispositivo empieza a funcionar en el “modo Todo en uno”.

Pulse brevemente ⏻ para desplazarse por los cuatro modos de limpieza previamente programados:

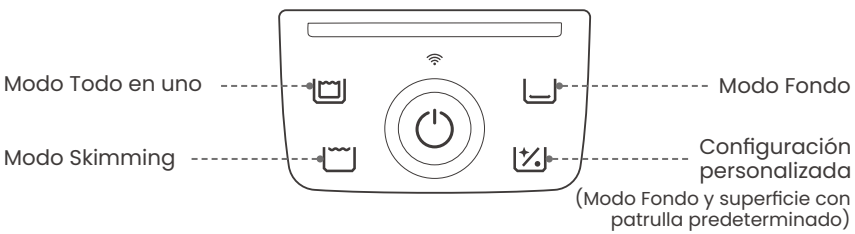

Se puede acceder a más modos de limpieza a través de la aplicación Aiper.


Consejo: Una vez sumergido, el dispositivo detectará el entorno e iniciará la tarea de limpieza seleccionada automáticamente.

4.4.3 Descripción general de los modos de limpieza

Cada modo de limpieza está diseñado para una tarea de mantenimiento de la piscina específica. Los modos se describen a continuación:

• Modo Todo en uno

El dispositivo realiza una limpieza completa, que cubre el fondo de la piscina, las paredes y la superficie del agua en secuencia. Mientras sube por las paredes y las limpia, también se encarga de la línea de flotación para realizar una limpieza completa de arriba abajo.

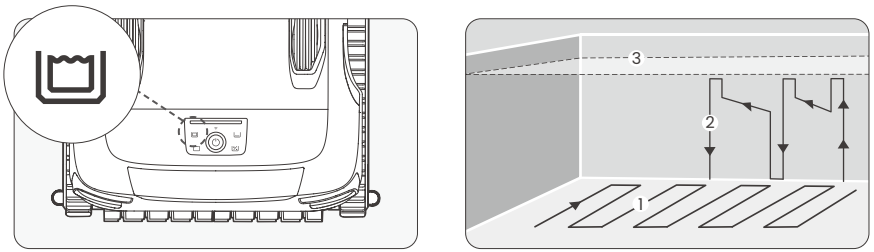


Modo Todo en uno

• Modo Fondo

El dispositivo primero limpia el contorno del fondo de la piscina y, a continuación, todo el fondo siguiendo una ruta eficiente en forma de ⊆. En este modo, el dispositivo no sube por las paredes de la piscina ni las limpia.


Nota: La potencia de aspiración se puede ajustar desde la aplicación mientras se usa el modo Fondo.

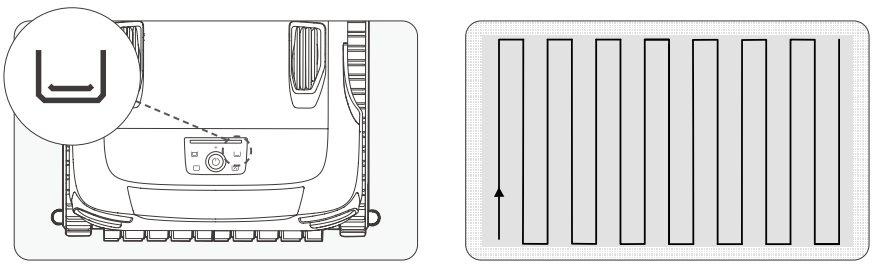

Modo Fondo

• **Modo Skimming**

El dispositivo se centra exclusivamente en la superficie del agua.

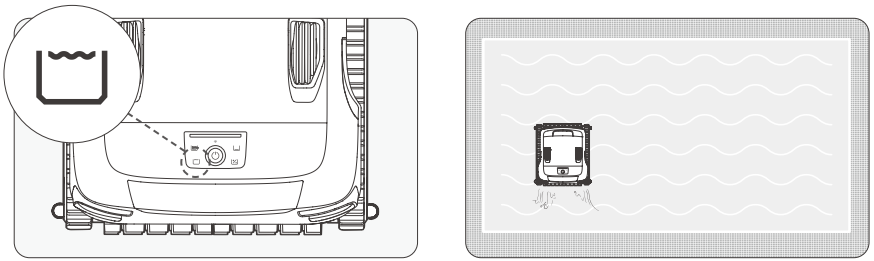


Modo Skimming

• **Configuración personalizada (Modo Fondo y superficie con patrulla predeterminado)**

En el modo Fondo y superficie con patrulla, el dispositivo limpia primero el fondo de la piscina y después la superficie del agua. La cámara de visión Aiper se activa para lograr una limpieza de residuos altamente eficiente y focalizada.


Las tareas de limpieza para la Configuración personalizada se pueden modificar desde la aplicación.

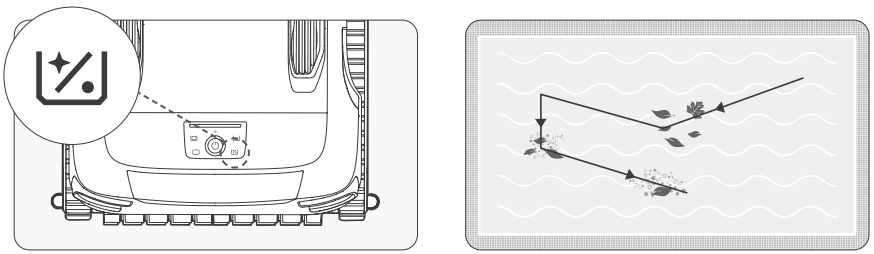


Configuración personalizada (Modo Fondo y superficie con patrulla predeterminado)

4.4.4 Regreso automático

Tras completar su tarea de limpieza, el dispositivo ascenderá automáticamente a la superficie del agua cerca de su punto de entrada original para su recuperación.

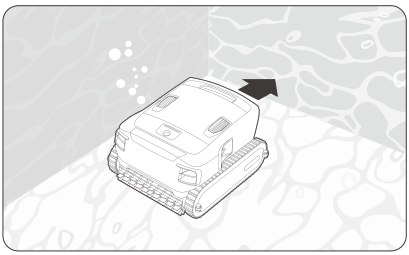


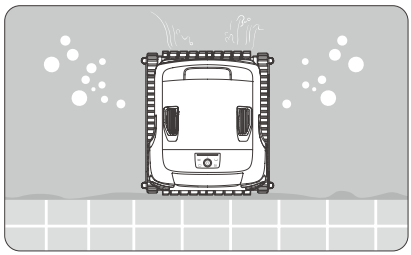


Si el dispositivo no sube automáticamente a la superficie tras completar una tarea de limpieza:

• Acople el gancho de recuperación incluido a una barra telescópica para piscina estándar (no incluida).


• Utilice el palo extendido para enganchar y sacar el dispositivo del agua de forma segura.

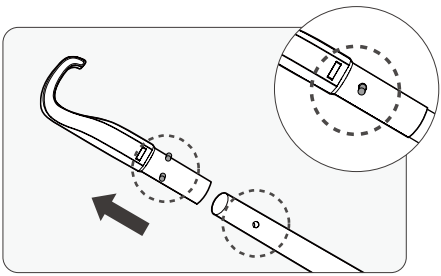

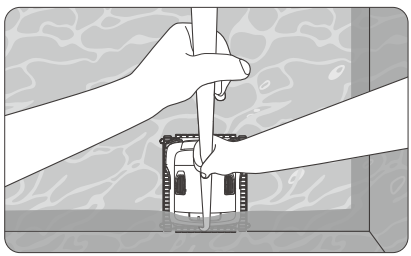

4.4.5 Cuidados posteriores a la limpieza

Antes de almacenar o cargar el dispositivo, deje que drene completamente todo el agua.

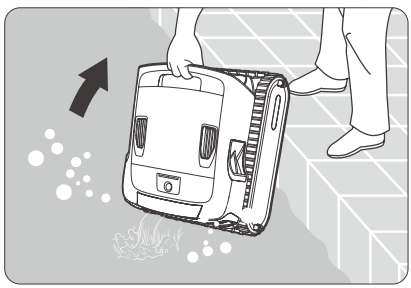



5 Mantenimiento

5.1 Limpieza tras el uso


5.1.1 Limpieza de la cesta del filtro


1. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana.
2. Sostenga el dispositivo con una mano y presione la pestaña de liberación de la carcasa superior con la otra mano para levantar y extraer la cesta del filtro.

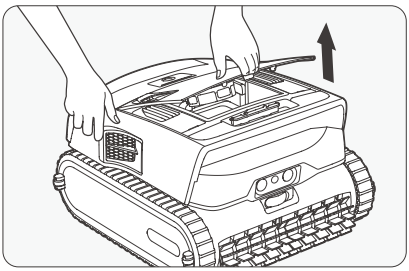


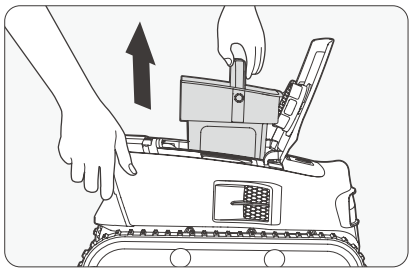

3. Vacíe la cesta del filtro y extraiga el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable (si procede).

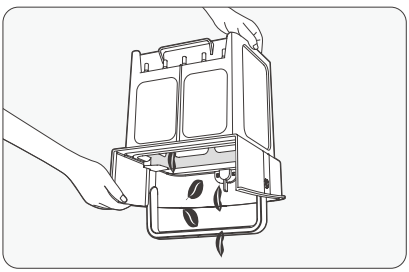


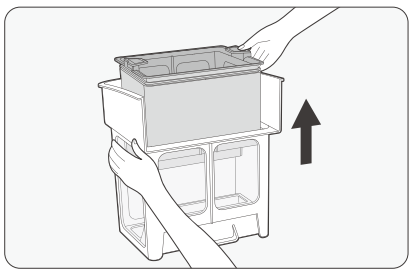


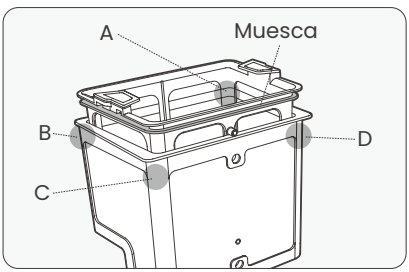


Para extraer el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable, tire hacia fuera de las esquinas A, B, C y D de la muesca.

4. Enjuague por separado el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable y la cesta del filtro.

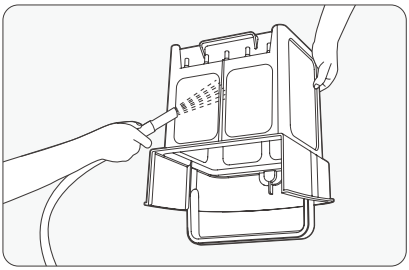


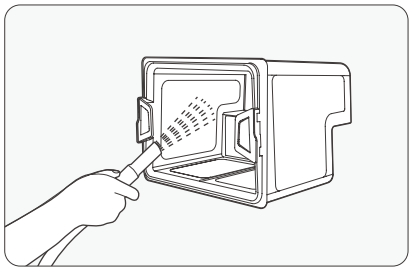


5. Cuando el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable y la cesta del filtro se hayan secado, instale el filtro en la cesta del filtro e inserte la cesta del filtro en el dispositivo.

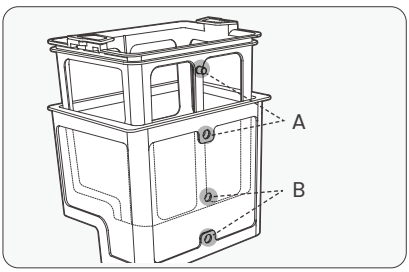



Asegúrese de que A y B en la cesta del filtro están alineados con A y B en el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable.

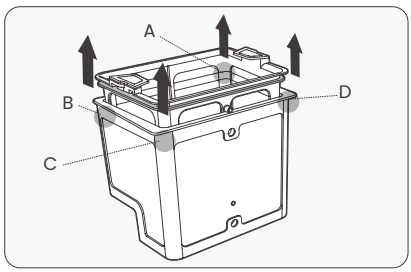

Tire hacia arriba de las cuatro esquinas (A, B, C y D) por orden.

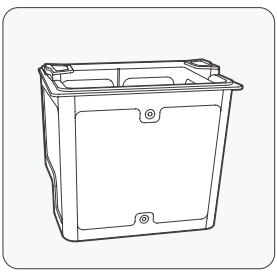


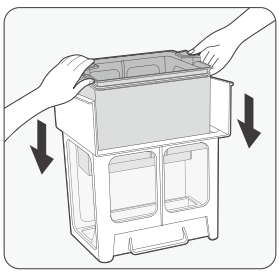

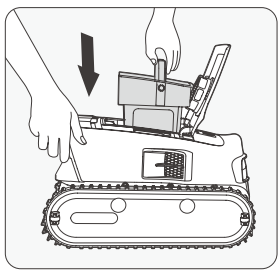

Una vez completada la instalación, compruebe que el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable esté bien encajado en las ranuras.

6. Compruebe que la cesta del filtro esté bien sujeta tras volverse a insertar. Para ello, tire del asa hacia arriba con cuidado para confirmar que la cesta del filtro está bloqueada en su lugar.

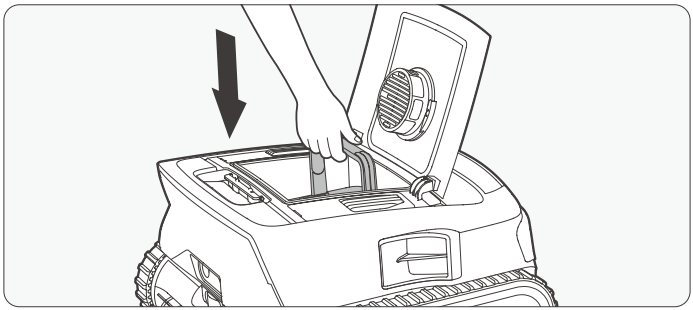

Notas:


- **Retirar y limpiar con prontitud:** Después de cada ciclo de limpieza, saque el dispositivo de la piscina inmediatamente y limpie la cesta del filtro inmediatamente. No deje el dispositivo sumergido durante periodos de tiempo prolongados.
- **Recomendación de limpieza:** Utilice una pistola de agua a presión para limpiar a fondo la cesta del filtro o el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable y optimizar su rendimiento. El filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable se debe enjuagar tanto por dentro como por fuera. Si es necesario, frótelo a mano.
- **Secado opcional:** No es necesario secar el filtro y la cesta del filtro, pero puede ayudar a evitar los olores relacionados con la humedad.
- **Almacenamiento adecuado:** A la hora de secar o almacenar el dispositivo y sus componentes, incluyendo el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable y la cesta del filtro, colóquelos en una zona con buena ventilación y alejada de la luz solar directa.
- **Desgaste normal:** El filtro ultrafino MicroMesh™ puede mostrar desgaste en su superficie tras varios usos. Este desgaste es normal y no afecta al rendimiento.
- **Intervalo de sustitución:** El filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable es una pieza consumible y se debe sustituir aproximadamente cada 30 usos para mantener un rendimiento óptimo de la filtración.


5.2 Mantenimiento de accesorios (cuando sea necesario)

5.2.1 Limpieza de la hélice


Siga estos pasos para limpiar la hélice de forma segura y efectiva:


1. Abra la carcasa superior. Utilice un destornillador plano para abrir con cuidado la tapa de drenaje.

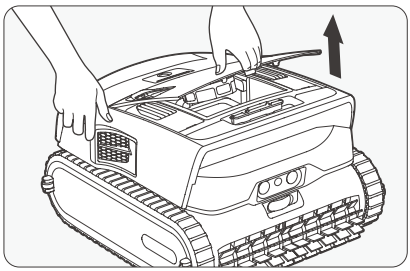

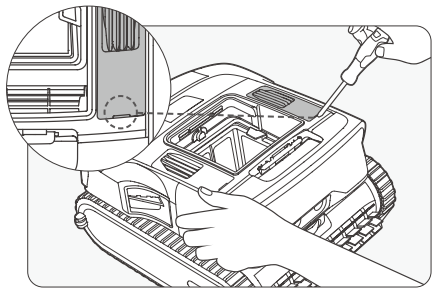


2. Extraiga cualquier suciedad del área de la hélice. Cuando esté limpia, vuelva a montar todas las piezas en orden inverso, comprobando que todo quede bien fijado.

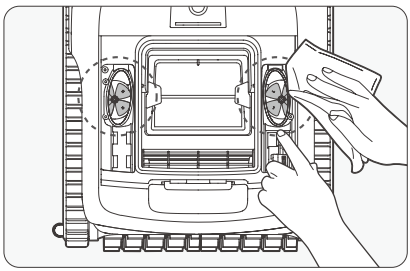


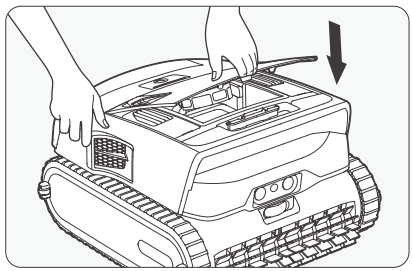


5.2.2 Limpieza del elemento de flotación a la superficie del agua


1. Abra la carcasa superior. Utilice un destornillador plano para abrir con cuidado la tapa de drenaje en el lado mostrado.

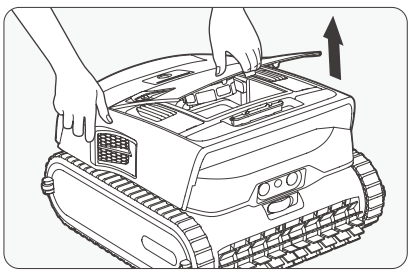

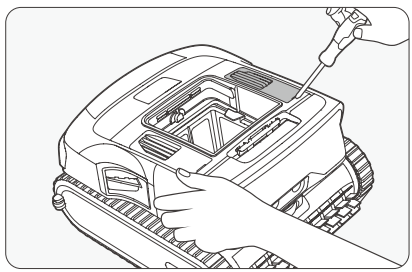



2. Retire y enjuague el elemento de flotación a la superficie del agua.

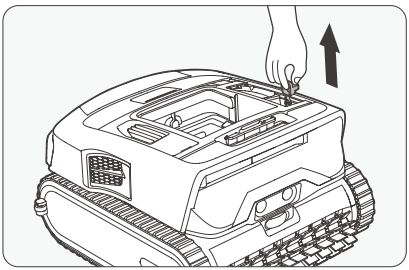

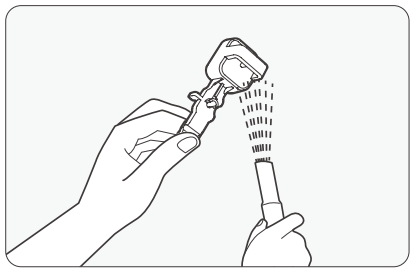


3. Vuelva a insertar el elemento de flotación en su lugar. Coloque la cubierta de la bomba y la carcasa superior.

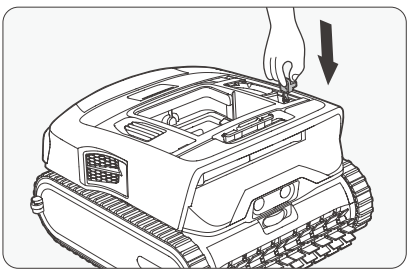

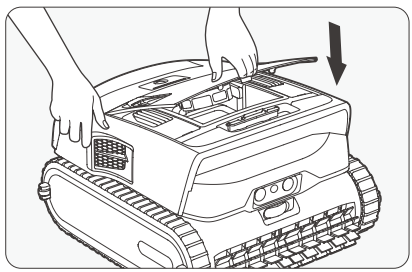


5.2.3 Limpieza del impulsor para la superficie del agua

Enjuague a fondo el impulsor para la superficie del agua con una pistola de agua.

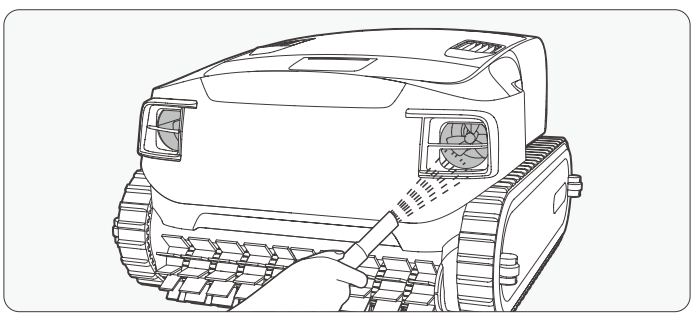


5.2.4 Limpieza de la compuerta para la superficie del agua


Enjuague a fondo el área de la compuerta para la superficie del agua con una pistola de agua.

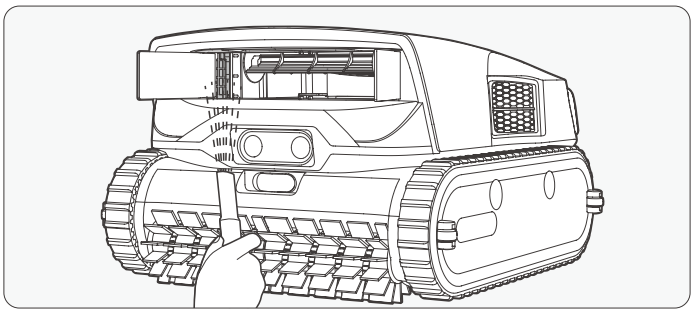


5.2.5 Limpieza de la cámara y los sensores

Para mantener el rendimiento óptimo del dispositivo, utilice un paño suave y seco para eliminar posibles residuos de la cámara y los sensores.

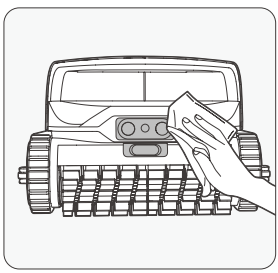


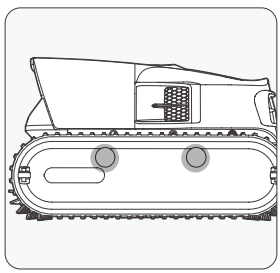

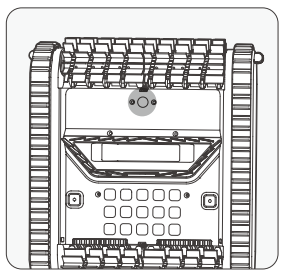


5.2.6 Sustitución de la oruga


1. Retire la cubierta lateral:
   - Recueste el dispositivo de lado.
   - Presione las cuatro pestañas laterales hacia dentro.
   - Levante la cubierta para retirarla.

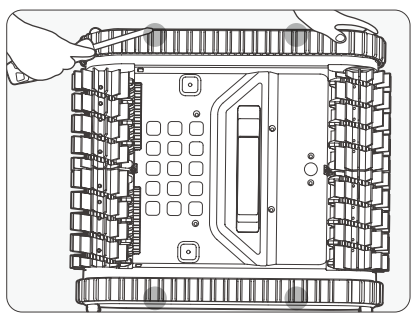

2. Retire los dos tornillos y los manguitos guía de la rueda trasera para acceder a la oruga.

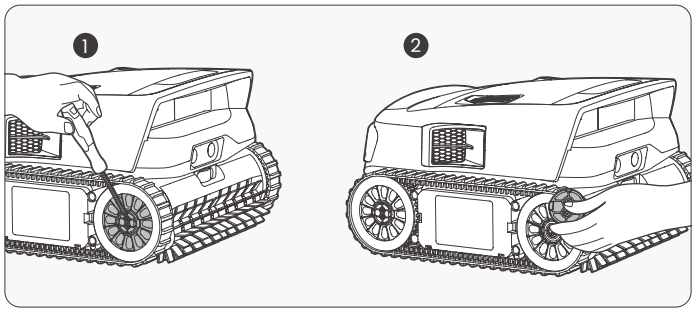



3. Tire suavemente para extraer la rueda trasera y la oruga del dispositivo.

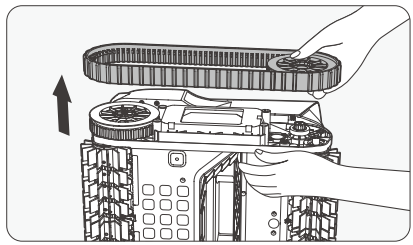


4. Alinee los engranajes de la oruga de repuesto con los engranajes de la rueda trasera.

   Vuelva a colocar ambos componentes, asegurándose de que la oruga quede sujeta en los manguitos de la oruga.

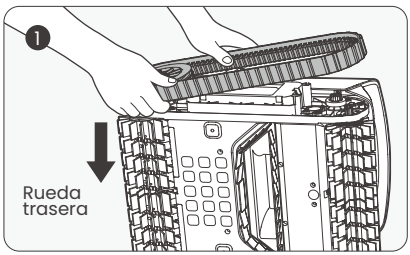

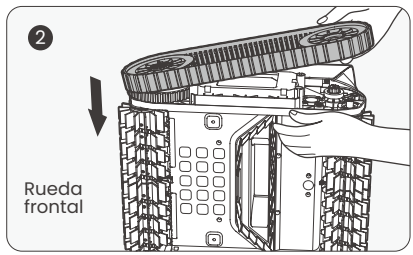


5. Inserte el manguito guía de la rueda trasera y, a continuación, gire la pestaña hasta que las dos protuberancias se alineen con los orificios correspondientes del dispositivo.

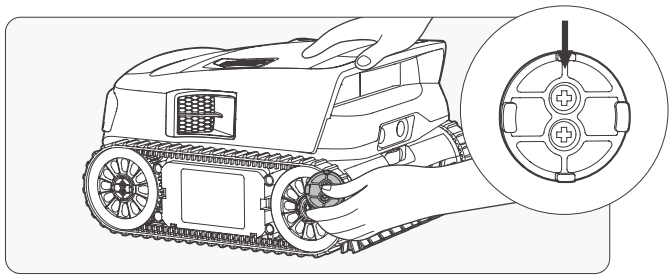


6. Apriete los tornillos y vuelva a instalar la cubierta lateral.

   Repita estos pasos en la oruga del lado opuesto para completar la sustitución.

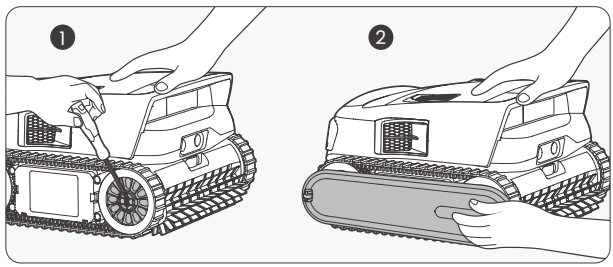


5.2.7 Sustitución del rodillo de cepillos

1. Retire todos los enganches de silicona del rodillo de cepillos actual.

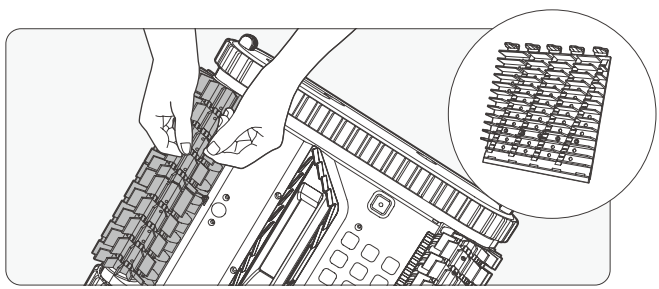

2. Alinee el rodillo de cepillos de sustitución con las ranuras correspondientes. Presione con fuerza los enganches de silicona en su lugar para fijar el nuevo cepillo.
   Repita este procedimiento para los otros rodillos de cepillos.

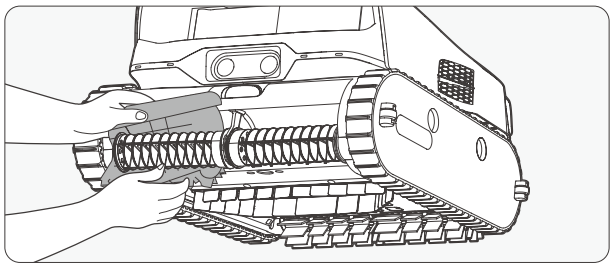

5.3 Apagado y almacenamiento de su Aiper

Cuando almacene su dispositivo Aiper durante los períodos fuera de temporada, como invierno o largos períodos de no uso, siga estos pasos para mantener una condición óptima:

1. Cargue el dispositivo completamente antes de guardarlo. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desconectado del cargador al guardarlo.
2. Limpie a fondo todo el dispositivo, incluidas las carcasas superior e inferior, las ruedas y los cepillos, para eliminar cualquier resto de suciedad o residuo.
3. Utilice un paño suave o un papel absorbente para secar bien el dispositivo. Compruebe que la tapa del puerto de carga esté firmemente cerrada.
4. Guarde el dispositivo en su embalaje original en un entorno fresco, seco y bien ventilado.
5. Recargue la batería cada seis meses para preservarla en buen estado.

6 Especificaciones

Modelo: PRX30
Entrada nominal: 25,2 V⎓3,0 A
Modelo de cargador: GM95-252300-1FGN, GM95-252300-4FGN
Entrada del cargador: 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,5 A
Salida del cargador: 25,2 V⎓3,0 A
Modelo de estación de carga: CH02
Entrada de estación de carga: 25,2 V⎓3,0 A
Salida de estación de carga: 25,2 V⎓3,0 A
Tiempo de carga: 4,5 horas
Potencia de aspiración: 8500 GPH (32 000 l/h)
Autonomía de la batería: hasta 240 min - fondo
Modelo de la batería: C1264D2-04
Capacidad de la batería: 10 300 mAh (222,48 Wh)
Tensión de la batería: 21,6 V⎓
Grado de protección contra el agua: IPX8
Profundidad mínima del agua: 0,66 pies (0,2 m)
Profundidad máxima del agua: 10 pies (3 m)

⎓	Corriente continua.
~	Corriente alterna.
III	Equipo de clase III.
+ ⊏ ⊐ −	Polaridad del conector de alimentación de CC.
3m	Profundidad de funcionamiento máxima.

	Transformador de aislamiento de seguridad a prueba de cortocircuitos.
S	Fuente de alimentación conmutada.
	Lea el manual de usuario.
	Solo para uso en interiores.

7 Indicador LED

Tipo de indicador	Estado del indicador	Descripción del estado
Indicador LED de estado	Verde fijo	En funcionamiento: batería 31 %- 100 %.
		Cargando: carga completa.
	Azul fijo	En funcionamiento: batería 13 %– 30 %.
	Amarillo fijo	Batería baja: batería 0 %–12 %.
	Verde en secuencia	Cargando: batería 31 %–99 %.
	Azul en secuencia	Cargando: batería 13 %–30 %.
	Amarillo en secuencia	Cargando: batería 0 %–12 %.
	Amarillo en pulsos	Se está reiniciando el dispositivo.
		Se está actualizando el firmware.
	Rojo intermitente	Avería del dispositivo. Siga las instrucciones de la aplicación para la solución de problemas.
Indicador LED de modo	Verde intermitente	Modo Control remoto.
Indicador Wi-Fi	Verde fijo	Conectado a Wi-Fi.
	Verde en pulsos	Conexión Wi-Fi disponible.
	Apagar	Sin conexión a Wi-Fi.
	Verde intermitente (Duración: 2 min, Intervalo: 30 min)	Cámara en funcionamiento.

8 Solución de problemas

N.º	Avería	Posibles causas	Soluciones
1	El dispositivo no se enciende.	El nivel de la batería es insuficiente.	Cargue el dispositivo completamente antes de utilizarlo.
		La batería ha activado la protección por temperatura alta o baja.	Utilice el dispositivo únicamente en un entorno entre 41 °F (5 °C) y 104 °F (40 °C).
2	El dispositivo no se carga.	El dispositivo no está en su sitio.	Reubique el dispositivo. Asegúrese de que la protuberancia esté insertada en la entrada.
		El cargador está dañado o no está conectado a una toma de corriente.	Compruebe que el cargador esté bien conectado y si se escucha un pitido tras encenderlo. Si está conectado, pero no se emite un pitido, puede que el cargador esté averiado. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Aiper.
		La batería ha activado la protección por temperatura alta o baja.	Cargue el dispositivo únicamente en un entorno entre 38 °F (3 °C) y 113 °F (45 °C).
		Una descarga excesiva de la batería causada por una falta de uso prolongada.	Consulte la Sección "5.3 Apagado y almacenamiento de su Aiper" para obtener instrucciones sobre cómo guardar el dispositivo correctamente. Si el dispositivo no se carga después de una falta de uso prolongada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Aiper.
3	El dispositivo no evita obstáculos.	La lente del sensor está sucia.	Límpiela con un paño suave y seco.
		Falla el sensor.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Aiper.
		Cámara no activada.	Active la cámara desde la aplicación a través de la ruta: Configuración - Ajustes de limpieza - Cámara.

N.º	Avería	Posibles causas	Soluciones
4	El dispositivo se ha atascado en un bucle en una posición concreta.	La lente del sensor está sucia.	Límpiela con un paño suave y seco.
		Falla el sensor.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Aiper.
		El dispositivo se ha quedado atrapado en el desagüe de la piscina.	Utilice el dispositivo con el desagüe de la piscina cerrado. Si el dispositivo se queda atascado, se liberará solo.
		El diseño de la piscina es relativamente complejo.	Cambie a otro punto de entrada para sumergir el dispositivo e inténtelo de nuevo.
			Cambie a otro modo e inténtelo de nuevo.
5	El dispositivo se ha atascado en la línea de flotación mientras limpiaba la línea de flotación.	El sensor no ha detectado un saliente en la línea de flotación.	No es necesario realizar ninguna acción. El dispositivo se hundirá automáticamente al fondo en 1 minuto y, a continuación, limpiará tras evitar la protuberancia.

N.º	Avería	Posibles causas	Soluciones
6	El dispositivo se inclina o la capacidad de limpieza en el agua ha disminuido.	La cesta del filtro está llena.	Vacíe y limpie la cesta del filtro.
		El filtro está obstruido.	Vacíe la cesta del filtro y enjuague el filtro con una pistola de agua a presión.
		LED rojo intermitente: la hélice puede estar atascada o falla.	Compruebe la hélice por si hay residuos y límpiela en caso necesario. Consulte la sección “5.1.2 Limpieza de la hélice” para obtener detalles. Si no hay residuos y el motor (bomba, rueda) falla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Aiper.
7	La autonomía de la batería del dispositivo es inferior a la esperada.	La batería no está completamente cargada.	Asegúrese de cargarla por completo. Una carga no completa acorta la autonomía de la batería.
		Cada modo de aspiración consume distintas cantidades de energía.	Cambie al modo Eco para prolongar la autonomía de la batería.
		Degradación natural de la batería.	No es necesario realizar ninguna acción. La degradación de la batería se produce de forma natural tras repetidas cargas.

N.º	Avería	Posibles causas	Soluciones
8	El dispositivo ha dejado de funcionar.	LED rojo fijo: nivel de batería bajo.	Cargue el dispositivo completamente antes de utilizarlo.
		LED rojo intermitente: la hélice puede estar atascada o falla.	Compruebe la hélice por si hay residuos y límpiela en caso necesario. Consulte la sección "5.1.2 Limpieza de la hélice" para obtener detalles. Si no hay residuos y el motor (bomba, rueda) falla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Aiper.
9	El dispositivo no puede realizar la limpieza focalizada de residuos.	El modo Patrulla no está activado.	Active el modo Patrulla desde la aplicación Aiper.
		La cámara de visión de Aiper está sucia.	Límpiela con un paño suave y seco.
		La cámara de visión de Aiper falla.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Aiper.
10	El dispositivo muestra una orientación anómala en la superficie.	El impulsor de accionamiento para la superficie del agua está obstruido.	Consulte la sección "5.2.3 Limpieza del impulsor para la superficie del agua" para obtener detalles. Utilice una herramienta para girarlo y comprobar si realiza la rotación con normalidad.
11	La compuerta para la superficie del agua no se puede abrir.	La compuerta para la superficie del agua está atascada.	Consulte la sección "5.2.4 Limpieza de la compuerta para la superficie del agua" para obtener detalles. Gire manualmente la compuerta para comprobar si se abre y cierra con normalidad.

9 Garantía

Este producto ha superado el control de calidad y las pruebas de seguridad realizadas por nuestros técnicos.

1. Este producto cuenta con una garantía de 36 meses que cubre la batería y el motor del dispositivo desde la fecha de compra.
2. La garantía quedará anulada si el producto se ha modificado, utilizado de forma indebida o reparado por personas no autorizadas.
3. Esta garantía se aplica únicamente a los defectos de fabricación y no cubre daños resultantes del uso indebido del producto por parte del propietario.
4. El número de pedido o justificante de compra se debe presentar junto con la solicitud de cualquier reclamación de reparación durante el periodo de garantía.



Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico, sino que se debe entregar en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

AIPER®

040401.0390

www.aiper.com